

Manuel d'utilisation Nokia 603

Sommaire

Sécurité 5

Prise en main 6

Touches et composants	6
Insérer la carte SIM	7
Insérer une carte mémoire	8
Charger votre téléphone	10
Allumer ou éteindre le téléphone	11
Verrouiller ou déverrouiller les touches et l'écran	12
Modifier le volume d'un appel, d'un morceau ou d'une vidéo	13
Compte Nokia	13
Copier des contacts ou des photos depuis votre ancien téléphone	14
Antennes	14
Kit oreillette	15
À propos du système NFC	16
Activer NFC	17
Se connecter à un accessoire Bluetooth à l'aide de NFC	17
Placer la dragonne oui le cordon	17
Utiliser le guide d'utilisation intégré dans votre téléphone	18

Utilisation de base 18

Utiliser la barre d'outils	18
Actions d'écran tactile	18
Utiliser les raccourcis	21
Basculer entre des applications ouvertes	21
Ecrire du texte	22
Témoins d'affichage	26
Configurer votre téléphone pour qu'il clignote en cas de message ou d'appel en absence	28
Rechercher dans votre téléphone et sur Internet	28

Prolonger la durée de vie de la batterie	28
--	----

Personnalisation et Nokia Store 30

Modes	30
Modifier votre thème	32
Écran d'accueil	32
Organiser vos applications	35
Nokia Store	36

Téléphone 39

Appeler un numéro de téléphone	39
Rechercher un contact depuis le cadran numérique	39
Appeler un contact	40
Activer le haut-parleur pendant un appel	40
Effectuer un appel en conférence	40
Appeler les numéros les plus utilisés	41
Utiliser votre voix pour appeler un contact	42
Émettre des appels via Internet	42
Appeler le dernier numéro composé	43
Enregistrer une conversation téléphonique	43
Couper le son de votre téléphone	44
Afficher vos appels en absence	44
Appeler votre boîte vocale	45
Transférer des appels vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone	45
Empêcher d'émettre ou de recevoir des appels	46
Autoriser uniquement les appels vers certains numéros	46

Contacts 47

À propos des Contacts	47
Enregistrer des numéros de téléphone et des adresses e-mail	47
Enregistrer un numéro depuis un appel ou message reçu	48

Contactez rapidement vos proches	48	A propos de l'E-mail	58
Ajouter vos contacts importants à l'écran d'accueil	49	À propos d'Exchange ActiveSync	58
Ajouter une photo à un contact	49	Ajouter une boîte aux lettres	59
Définir une sonnerie pour un contact	50	Lire un e-mail reçu	60
Créer un groupe de contacts	50	Envoyer un e-mail	61
Envoyer un message à un groupe de personnes	50	Répondre à une demande de réunion	61
Envoyer vos informations de contact à l'aide de Ma carte	50	Ouvrir un e-mail depuis l'écran d'accueil	62
Copier des contacts de la carte SIM sur votre téléphone	51	Cartes	62
Sauvegarder vos contacts dans les services Nokia	51	À propos des applications Cartes	62
Réseaux sociaux	52	Naviguer jusqu'à votre destination	63
À propos de Rés. Sociaux	52	Rechercher et afficher des positions	67
Voir les mises à jour du statut de vos amis dans un écran unique	52	Enregistrer et partager des lieux	72
Publier votre statut dans des services de réseaux sociaux	53	Signaler les données cartographiques incorrectes	74
Lier vos amis en ligne à votre liste de contacts	53	Internet	75
Voir le statut de vos amis dans l'écran d'accueil	53	À propos du navigateur Web	75
Téléchargez votre photo ou vidéo sur un service	54	Naviguer sur le Web	75
Partager votre position dans la mise à jour de votre statut	54	Ajouter un signet	76
Contactez un ami à partir d'un service de réseau social	55	Souscrire à un flux Web	76
Ajouter un événement à l'agenda de votre téléphone :	55	Autoriser un site à Web à utiliser vos informations de localisation	77
Messages	55	Accéder à un service en ligne à l'aide de NFC	77
À propos de la Messagerie	55	Appareil photo et photos	78
Envoyer un message	56	À propos de l'appareil photo	78
Lire un message reçu	57	Prendre des photos	78
Envoyer un message audio	57	Enregistrer des vidéos	80
Changer de langue d'écriture	58	Enregistrer des informations de lieu sur vos photos et vidéos	81
		Envoyer une photo ou une vidéo	81
		Envoyer une photo ou un autre contenu vers un autre téléphone prenant en charge NFC	82
		Partager une photo ou une vidéo directement à partir de l'appareil photo	82
E-mail	58		

Sélectionner l'emplacement d'enregistrement des photos et vidéos	83
Photos	83

Divertissement 88

Lecteur audio	88
À propos de Nokia Musique	90
Enregistrer des sons	91
Radio FM	91
Jouer à un jeu avec un ami à l'aide de NFC	93
Payer avec votre téléphone	94
Vidéos	95
Regarder Web TV	96

Horloge et agenda 96

Horloge	96
Agenda	99

Bureau 102

Quickoffice	102
Lire des documents PDF	102
Utiliser la calculatrice	103
Écrire une note	103
Traduire des mots	103
Ouvrir ou créer des fichiers zip	104
Discuter avec vos collègues	104

Connectivité 104

Connexions Internet	104
Suivre votre trafic de données	106
Wi-Fi	106
Connexions VPN	108
Fermer une connexion réseau	108
Bluetooth	109
câble de données USB	112

Gestion du téléphone 113

Maintenir le logiciel et les applications du téléphone à jour	113
Gérer des fichiers	115

Libérer la mémoire de l'appareil	117
Gérer les applications	118
Synchroniser le contenu	119
Copier des contacts ou des photos entre deux téléphones	120
Protéger votre téléphone	120

Obtenir plus d'aide 123

Support	123
---------	-----

Protéger l'environnement 123

Economiser de l'énergie	123
Recycler	124

Informations sur le produit et la sécurité 124**Index 132**

Sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

PERSONNEL HABILITÉ



Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES



N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par Nokia pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.

MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC



Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.


PROTÉGEZ VOTRE AUDITION



Écoutez la musique avec un kit oreillette à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Prise en main

Touches et composants

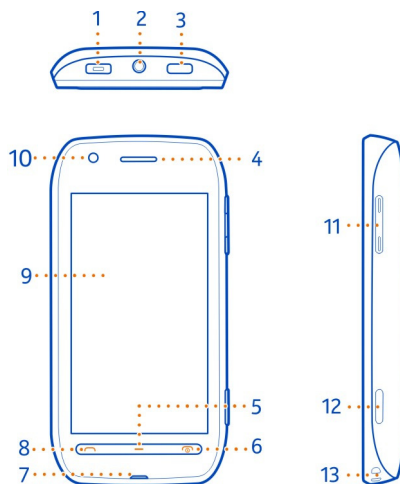

- 1 Connecteur micro-USB/chargeur
- 2 Connecteur du kit oreillette (Connecteur Nokia AV 3,5 mm)
- 3 Touche verrou
- 4 Écouteur
- 5 Touche Menu
- 6 Touche fin/marche-arrêt 
- 7 Micro
- 8 Touche d'appel
- 9 Écran tactile
- 10 Capteur de proximité. Désactive automatiquement l'écran tactile pendant les appels.
- 11 Touche du volume/de zoom
- 12 Touche Appareil photo
- 13 Cordon/Orifice pour dragonne


L'objectif de l'appareil photo est doté d'une pellicule de protection : retirez-la.

Insérer la carte SIM


Cet appareil est conçu pour être utilisé exclusivement avec une carte SIM mini-UICC, aussi appelée carte micro-SIM. Une carte micro-SIM est plus petite qu'une carte SIM standard.

N'appliquez aucun autocollant sur votre carte SIM.


- 1 Assurez-vous que le téléphone est hors tension.
- 2 Placez l'ongle dans l'espace sur le bord droit de la façade arrière, puis soulevez-la délicatement et retirez-la.

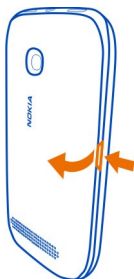

- 3 Si la batterie est insérée, soulevez-la pour l'extraire.

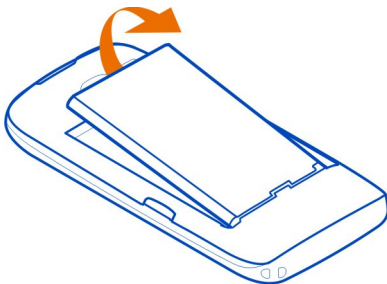

- 4 Insérez la carte SIM en veillant à ce sa zone de contact soit orientée vers le bas.

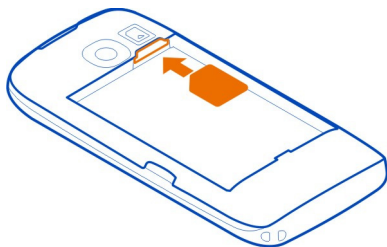

- 5 Alignez les contacts de la batterie, insérez la batterie et remettez la façade arrière en place.

Retirer la carte SIM

- 1 Mettez le téléphone hors tension.
- 2 Retirez la façade arrière.
- 3 Retirez la batterie si elle est insérée.
- 4 Placez l'ongle dans la fente située au-dessus de la carte SIM, poussez celle-ci vers le bord inférieur du téléphone et retirez-la.


Insérer une carte mémoire

Les cartes mémoire sont disponibles séparément.


Utilisez uniquement des cartes microSD et microSDHC compatibles agréés par Nokia pour cet appareil. Des cartes incompatibles risquent d'endommager l'appareil et la carte, ainsi que de corrompre les données stockées sur celle-ci.



- 1 Placez l'ongle dans l'espace sur le bord droit de la façade arrière du téléphone, puis soulevez-la.

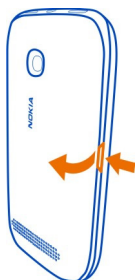


- 2 Insérez la carte en veillant à ce sa zone de contact soit orientée vers le bas. Insérez la carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

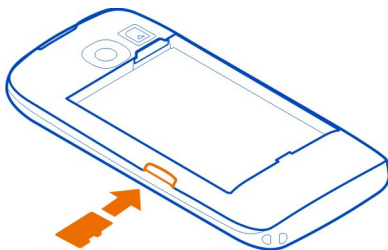

- 3 Remettez la façade arrière en place.

Retirer la carte mémoire

- 1 Appuyez sur la carte jusqu'à ce qu'elle se libère.
2 Retirez la carte.

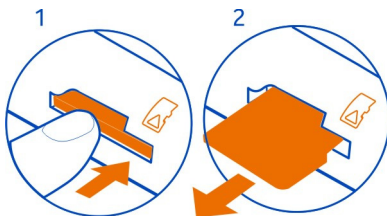


Important : Ne retirez pas la carte mémoire lorsqu'une application l'utilise. Cela risque d'endommager l'appareil et la carte mémoire, ainsi que les données stockées sur celle-ci.

Charger votre téléphone

Charger la batterie

Votre batterie a été partiellement chargée à l'usine, mais vous devez la recharger avant de pouvoir mettre votre téléphone sous tension pour la première fois.

Si le téléphone indique une charge faible, procédez comme suit :

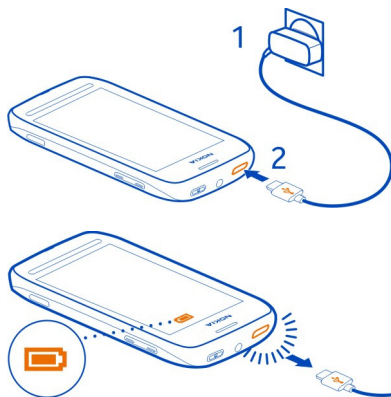

Conseil : Si aucune prise secteur n'est disponible, vous pouvez aussi utiliser la charge via USB. Utilisez un câble de données USB compatible pour connecter votre téléphone à un autre appareil compatible, notamment un ordinateur. Vous pouvez copier des données pendant le chargement.

Il n'est pas nécessaire de charger la batterie pendant une durée spécifique et vous pouvez utiliser le téléphone alors que la charge est en cours.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Si la batterie n'a pas été utilisée depuis longtemps, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement.


Charger la batterie via USB

Votre batterie est faible, mais vous n'avez pas de chargeur sous la main ? Vous pouvez utiliser un câble USB compatible pour raccorder votre téléphone à un appareil compatible, tel qu'un ordinateur.

Vous pouvez utiliser le chargement par USB lorsqu'aucune prise murale n'est disponible. Des données peuvent être transférées durant le chargement de l'appareil. L'efficacité du chargement par USB varie considérablement et beaucoup de temps peut s'écouler avant le début du chargement et du fonctionnement de l'appareil.

Vous pouvez utiliser votre téléphone pendant qu'il charge.

Pour éviter d'endommager le connecteur du chargeur, soyez prudent lors du branchement ou du débranchement du câble du chargeur.

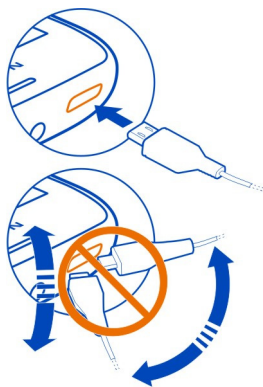


Allumer ou éteindre le téléphone

Mise sous tension

Maintenez la touche marche/arrêt  enfoncée jusqu'à ce que le téléphone vibre.

Mise hors tension


Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée .

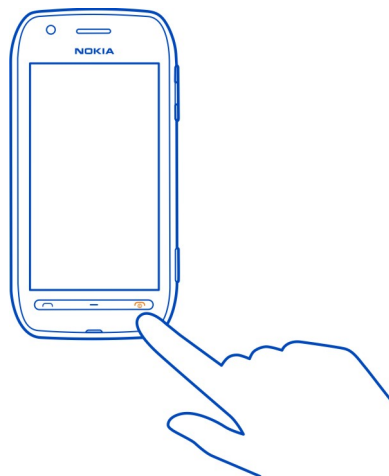

Verrouiller ou déverrouiller les touches et l'écran

Pour éviter d'émettre fortuitement un appel quand votre téléphone est rangé dans votre poche ou votre sac, verrouillez les touches et l'écran.

Appuyez sur la touche verrou, puis sélectionnez **Activer**.

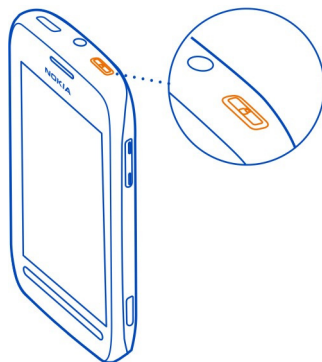

Conseil : Vous pouvez également appuyer sur la touche Menu, puis sélectionner **Activer**.

Quand vous n'utilisez pas votre téléphone, les touches et l'écran se verrouillent automatiquement après un certain temps. Vous pouvez définir la durée de cette temporisation.

Définir la temporisation de verrouillage des touches et de l'écran

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres et Téléphone** > **Affichage** > **Délai écon. d'écran/verrou**.
- 2 Définissez le délai au terme duquel les touches et l'écran se verrouillent automatiquement.

Modifier le volume d'un appel, d'un morceau ou d'une vidéo

Utilisez les touches de volume.

Vous pouvez régler le volume durant un appel ou lorsqu'une application est active.

Le haut-parleur intégré vous permet de parler et d'écouter à une distance réduite sans avoir à placer le téléphone à votre oreille.

Activer ou désactiver le haut-parleur durant un appel

Sélectionnez l' ou l'.

Compte Nokia

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois avec la carte SIM insérée, votre téléphone vous guide lors de la création d'un compte Nokia.

Vous pouvez :

- Accéder à tous les services Nokia avec un nom d'utilisateur et un mot de passe unique, sur votre téléphone et sur un ordinateur compatible
- Télécharger du contenu depuis les services Nokia
- Enregistrez les détails relatifs à votre modèle de téléphone et aux informations de contact. Vous pouvez également ajouter les détails de votre carte de crédit.
- Enregistrer vos itinéraires importants à pied et en voiture dans Nokia Maps

Pour en savoir plus sur le compte et les services Nokia, visitez www.nokia.com/support.

Pour créer un compte Nokia ultérieurement, visitez account.nokia.com.

Copier des contacts ou des photos depuis votre ancien téléphone

Vous souhaitez copier d'importantes informations depuis votre précédent téléphone Nokia et commencer à utiliser votre nouvel téléphone rapidement ? Utilisez l'application Echange de données pour copier, par exemple, vos contacts, entrées d'agenda et photos, gratuitement sur votre nouvel téléphone.

Votre ancien téléphone doit prendre en charge Bluetooth.



- 1 Sélectionnez  > Paramètres > Connectivité > Transfert données > Echange de données.
- 2 Dans la liste, sélectionnez votre ancien téléphone, puis reliez les téléphones. Bluetooth doit être activé sur les deux téléphones.
- 3 Si l'autre téléphone ou appareil nécessite un code d'authentification, saisissez-le sur les deux téléphones.
Le code d'authentification est uniquement destiné à la connexion actuelle et vous pouvez le définir vous-même. Le code d'authentification de certains téléphones est fixé. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre téléphone.
- 4 Sélectionnez ce que vous souhaitez copier, puis sélectionnez OK.

Si votre ancien téléphone Nokia n'est pas équipé de l'application Echange de données, votre nouveau téléphone l'envoie dans un message à l'aide de Bluetooth. Pour installer l'application, ouvrez le message dans votre ancien téléphone, puis suivez les instructions affichées sur le téléphone.

Conseil : Vous pouvez aussi utiliser l'application Echange de données pour copier ultérieurement du contenu à partir d'autres téléphones.

Antennes


Évitez de toucher l'antenne lorsque celle-ci est en cours d'utilisation. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication et peut réduire l'autonomie de la batterie en nécessitant davantage de puissance en cours d'utilisation.



La zone de l'antenne apparaît en surbrillance.

Kit oreillette

Vous pouvez raccorder un kit oreillette ou un casque compatible à votre téléphone.

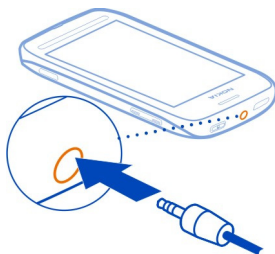

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne connectez aucune source de tension au connecteur AV Nokia. Si vous connectez au connecteur AV Nokia un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée par Nokia, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Cette section s'applique uniquement à la France. Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : WH-207. Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, visitez le site Web Nokia.


À propos du système NFC

NFC (Near Field Communication) rend la connexion et le partage à la fois simples et ludiques. Les téléphones et accessoires Nokia qui prennent en charge NFC sont connectés sans fil lorsqu'ils se touchent.

Avec NFC, vous pouvez :

- Partager votre contenu entre deux téléphones compatibles prenant en charge NFC.
- Vous connecter à des accessoires Bluetooth compatibles prenant en charge NFC, notamment un kit oreillette ou un haut-parleur sans fil.
- Payer avec votre téléphone, si ce service est pris en charge par fournisseur de services réseau.
- Toucher des étiquettes pour obtenir plus de contenu pour votre téléphone ou pour accéder à des services en ligne.
- Participer à des jeux multijoueurs avec d'autres propriétaires de téléphones compatibles prenant en charge NFC

La zone NFC de votre téléphone est située à l'arrière, autour de l'appareil photo. Touchez d'autres téléphones ou accessoires avec la zone NFC.

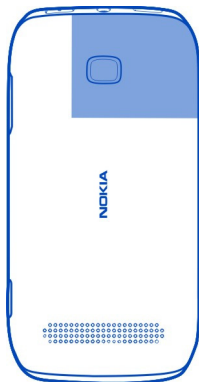

Vous pouvez utiliser NFC lorsque l'écran du téléphone est allumé. Il est possible que vous puissiez payer ou utiliser votre téléphone comme billet même s'il est verrouillé. Cela dépend de votre prestataire de services..

Pour plus d'informations, regardez les vidéos du tutoriel NFC sur votre téléphone.


Conseil : Sur Nokia Store, vous pouvez télécharger d'autres contenus pris en charge par NFC.

Activer NFC

Sélectionnez  > **Paramètres et Connectivité** > **NFC** > **NFC** > **Activée**.

Se connecter à un accessoire Bluetooth à l'aide de NFC

Touchez la zone NFC de l'accessoire et la zone NFC de votre téléphone, puis sélectionnez **Oui**.

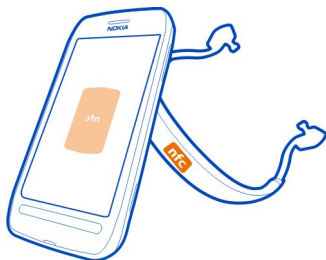


Déconnecter l'accessoire

Touchez à nouveau la zone NFC de l'accessoire.

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'accessoire.

Placer la dragonne ou le cordon

Insérez la dragonne ou le cordon dans un orifice, puis ressortez-le par l'autre, faites-le passer dans la boucle, puis tirez pour serrer.

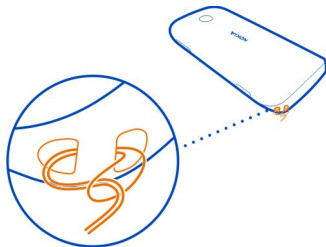

Utiliser le guide d'utilisation intégré dans votre téléphone

 Votre téléphone intègre un guide d'utilisation. Il vous accompagne partout et reste à disposition lorsque vous en avez besoin. Sélectionnez  > **Guide**.

Effectuer une recherche dans le Guide de l'utilisateur

Lorsque le Guide d'utilisation est ouvert, sélectionnez  > **Recherche**, puis rédigez une lettre ou un mot dans le champ de recherche.

Ouvrir une application depuis le guide d'utilisation

Sélectionnez le lien vers l'application dans une rubrique.

Pour revenir au guide d'utilisation, maintenez la touche Menu enfoncée, balayez vers la gauche ou vers la droite, puis sélectionnez le guide d'utilisation.

Des liens vers des rubriques connexes peuvent être proposés à la fin des instructions.

Conseil : Vous recevez également des SMS et des conseils sous forme de fenêtre contextuelle donnant des informations pratiques sur l'utilisation de votre téléphone. Pour afficher ces conseils ultérieurement, sélectionnez  > **Conseils et offres**.

Utilisation de base

Utiliser la barre d'outils

La barre d'outils située en bas de l'écran permet de parcourir aisément votre téléphone.

-  Ouvrez le menu principal.
-  Pour émettre un appel.
-  Pour revenir à l'affichage précédent.
-  Pour rechercher des applications.
-  Pour ouvrir le menu d'options.

Actions d'écran tactile

Pour utiliser votre téléphone, appuyez ou appuyez longuement sur l'écran tactile.


 **Important :** Évitez d'érafler l'écran tactile. N'utilisez jamais un vrai stylo, un crayon ou tout autre objet pointu, pour écrire sur l'écran tactile.

Ouvrir une application ou un élément

Tapez sur l'application ou sur l'élément.

Appuyez longuement pour voir d'autres options.


Placez votre doigt sur un élément jusqu'à ce que le menu s'ouvre.

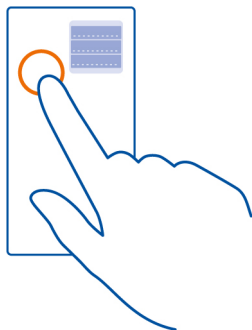

Exemple : Pour envoyer une photo ou supprimer une alarme, appuyez longuement sur la photo ou sur l'alarme, puis sélectionnez l'option souhaitée.

Faire glisser un élément


Appuyez longuement sur l'élément et faites glisser le doigt à travers l'écran.

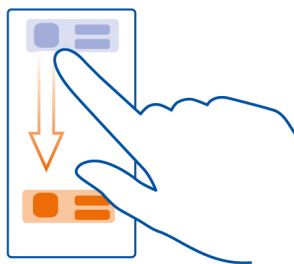

Exemple : Vous pouvez faire glisser des éléments dans l'écran d'accueil ou réorganiser le menu principal.

Faire défiler avec le doigt

Placez votre doigt sur l'écran, puis faites-le faire glisser dans la direction souhaitée.

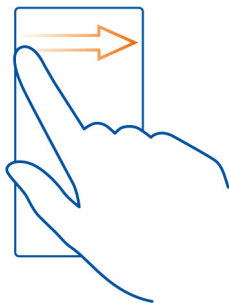


Exemple : Pour basculer vers un autre écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

Pour parcourir rapidement un long menu ou liste, faites glisser rapidement votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran, puis soulevez-le. Pour arrêter le défilement, tapez sur l'écran.

Effectuer un zoom avant et arrière

Placez deux doigts sur un élément, par exemple sur une carte, une photo ou une page Web, puis faites glisser les doigts en les écartant ou en les rapprochant.


Conseil : Vous pouvez également tapoter deux fois sur l'élément.

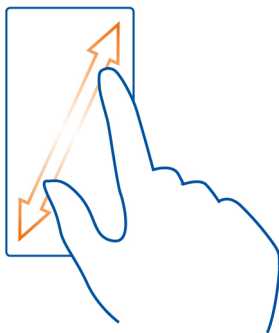

Utiliser les raccourcis

L'accès aux fonctions permettant, par exemple, d'ouvrir ou de fermer une connexion Internet, ou de couper le son de votre téléphone, est direct. Vous pouvez accéder à ces paramètres directement dans le menu d'état, quelle que soit l'application ou la vue dans laquelle vous vous trouvez.

Balayez vers le bas à partir de la zone de notification.

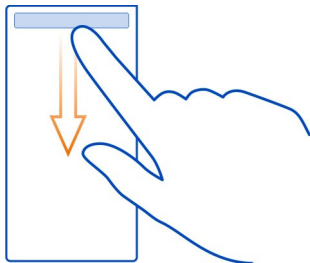

Dans le menu d'état, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :


- Afficher les notifications d'appels en absence ou de messages non lus
- Mettre votre téléphone en mode silence
- Modifier les paramètres de connectivité
- Afficher des connexions Wi-Fi disponibles et se connecter à un réseau Wi-Fi
- Gérer les connexions Bluetooth

Conseil : Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez rapidement accéder au lecteur de musique à partir de la zone d'état.

Basculer entre des applications ouvertes

Vous pouvez voir quelles applications et tâches sont ouvertes à l'arrière-plan et basculer entre elles.

Maintenez la touche Menu enfoncée, faites défiler horizontalement vers la gauche ou vers la droite et sélectionnez l'application souhaitée.

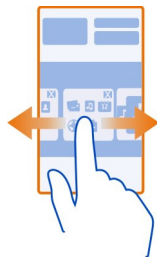

Les applications qui s'exécutent en arrière-plan augmentent la consommation de la batterie et utilisent de la mémoire. Pour fermer une application que vous n'utilisez pas, sélectionnez **×**.

Conseil : Pour fermer toutes les applications ouvertes, sélectionnez et maintenez enfoncé le changement d'application et sélectionnez **Tout fermer** dans le menu contextuel.

Ecrire du texte

Saisir du texte avec le clavier virtuel

Utiliser le clavier virtuel

Pour activer le clavier virtuel, sélectionnez un champ de saisie de texte. Vous pouvez utiliser le clavier virtuel en modes paysage et portrait.

Le clavier virtuel n'est pas nécessairement disponible en mode portrait dans toutes les langues d'écriture.



- 1 Clavier virtuel
- 2 Touche Fermer - Pour fermer le clavier virtuel.
- 3 Touche Maj et verrouillage des majuscules - Pour saisir un caractère majuscule lorsque vous écrivez en minuscule ou vice versa, sélectionnez la touche avant de

saisir le caractère. Pour activer le mode de verrouillage des majuscules, sélectionnez deux fois la touche.

- 4 Plage de caractères - Pour sélectionner la plage de caractères souhaitée (par exemple, les chiffres ou les caractères spéciaux).
- 5 Touches fléchées - Pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.
- 6 Barre d'espace - Pour insérer un espace.
- 7 Menu de saisie - Pour activer ou désactiver la saisie de texte prédictive ou pour modifier la langue d'écriture.
- 8 Touche Entrée - Pour déplacer le curseur jusqu'à la ligne ou le champ de saisie de texte suivant. Des fonctions supplémentaires varient selon le contexte. Par exemple, dans le champ de l'adresse Web du navigateur Web, il fait office d'icône Aller.
- 9 Touche Effacement arrière - Pour supprimer un caractère.

Basculer entre le clavier et le clavier virtuel en mode portrait

Choisissez  > **Clavier alphanumérique** ou **Clavier azerty**.

Ajouter un accent à un caractère

Sélectionnez le caractère et maintenez-le enfoncé.

Activer la saisie de texte prédictive sur le clavier virtuel

La saisie de texte prédictive n'est pas disponible dans toutes les langues.

- 1 Lorsque vous écrivez, sélectionnez  > **Activer la saisie prédictive**. Si votre téléphone est en mode paysage, sélectionnez  > **Options de saisie** > **Activer saisie prédictive**.
- 2 Commencez à rédiger un mot.
- 3 Pour afficher les suggestions de mots éventuels, sélectionnez le mot que vous rédigez. Si le mot correct s'affiche, sélectionnez-le.
- 4 Si le mot ne se trouve pas dans le dictionnaire, le téléphone suggère un autre mot à partir du dictionnaire. Pour ajouter le nouveau mot au dictionnaire, sélectionnez le mot que vous avez saisi.

Désactiver la saisie de texte prédictive


Lorsque vous écrivez, sélectionnez  > **Saisie prédictive** > **Désactivée**.

Saisir du texte avec le clavier virtuel

Utiliser le pavé virtuel

Si vous préférez utiliser le pavé alphanumérique lorsque vous écrivez en mode portrait, vous pouvez basculer entre le clavier et le pavé virtuel.

- 1 Sélectionnez un champ de saisie de texte.
- 2 Sélectionnez  > **Clavier alphanumérique**.

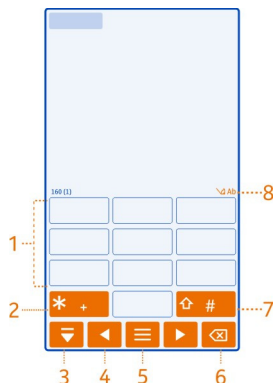

- 1 Touches numériques
- 2 * - Pour saisir un caractère spécial, ou si le mode de saisie de texte prédictive est activé et si un mot est souligné, pour parcourir les propositions de mots.
- 3 Touche Fermer - Pour fermer le pavé virtuel.
- 4 Touches fléchées - Pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.
- 5 Menu de saisie - Pour activer la saisie de texte prédictive, modifier la langue d'écriture ou basculer vers le clavier virtuel.
- 6 Touche Effacement arrière - Pour supprimer un caractère.
- 7 Touche Maj - Pour modifier la casse de caractères. Pour activer ou désactiver la saisie de texte prédictive, appuyez deux fois rapidement sur cette touche. Pour basculer entre les modes alphabétique et numérique, maintenez la touche enfoncée.
- 8 Indicateur de saisie de texte (si disponible) - Indique la casse des caractères et si le mode alphabétique ou numérique ou le mode de saisie de texte prédictive sont activés.

Activer la saisie de texte traditionnelle avec le clavier virtuel

Sélectionnez # rapidement à deux reprises.

Saisir un caractère

- 1 Sélectionnez une touche numérique (de 1 à 9) à plusieurs reprises jusqu'à ce que le caractère souhaité soit affiché. Plus de caractères sont disponibles que ceux qui sont visibles sur la touche.

- 2 Si la lettre suivante se trouve sur la même touche, attendez l'apparition du curseur ou déplacez le curseur vers l'avant et sélectionnez à nouveau la touche.

Insérer un espace

Sélectionnez **0**.

Déplacer le curseur jusqu'à la ligne suivante

Sélectionnez **0** trois fois.

Activer la saisie de texte prédictive avec le clavier virtuel

La saisie de texte intuitive est basée sur un dictionnaire intégré auquel vous pouvez ajouter de nouveaux mots. La saisie de texte intuitive n'est pas disponible pour toutes les langues.

- 1 Sélectionnez  > **Activer la saisie prédictive.**
- 2 Pour rédiger le mot souhaité, utilisez les touches 2 à 9. Sélectionnez chaque touche une seule fois pour chaque lettre. Par exemple, pour rédiger Nokia lorsque le dictionnaire anglais est sélectionné, sélectionnez **6** pour N, sur **6** pour o, sur **5** pour k, sur **4** pour i et sur **2** pour a.
Le mot suggéré change à chaque sélection de touche.
- 3 Si le mot n'est pas correct, sélectionnez ***** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la correspondance correcte soit affichée. Si le mot ne figure pas dans le dictionnaire, sélectionnez **Orthographier**, puis entrez le mot à l'aide du mode de saisie de texte traditionnelle, puis sélectionnez **OK**.
Si le caractère **?** s'affiche après le mot, cela signifie que celui-ci ne se trouve pas dans le dictionnaire. Pour ajouter un mot au dictionnaire, sélectionnez *****, entrez le mot à l'aide du mode de saisie de texte traditionnelle, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Pour insérer un espace, sélectionnez **0**. Pour insérer un signe de ponctuation courant, sélectionnez **1**, puis sélectionnez ***** à plusieurs reprises jusqu'à ce que le signe de ponctuation correct soit affiché.
- 5 Commencez à rédiger le mot suivant.

Désactiver la saisie de texte prédictive

Sélectionnez **#** rapidement à deux reprises.

Définir la langue d'écriture

Sélectionnez  > Paramètres et Téléphone > Saisie tactile > Langue d'écriture.

Modifier la langue durant la rédaction

Sélectionnez  > Langue d'écriture.

Les options disponibles peuvent varier.

Témoins d'affichage

Indicateurs d'affichage général



L'écran tactile et les touches sont verrouillés.

Quelqu'un a essayé de vous appeler.

Vous avez reçu de nouveaux messages.

Si l'indicateur de message clignote, il se peut que le dossier Messages reçus soit plein.



Événement manqué de l'agenda.

Une alarme est définie.

Des messages sont en attente dans le dossier À envoyer.

Vous utilisez votre seconde ligne téléphonique (service réseau).

Les appels entrants sont transférés vers un autre numéro (service réseau).


Si vous disposez de deux lignes téléphoniques, un numéro indique la ligne active.



Votre téléphone est prêt à passer un appel Internet.

Un appel de données est actif (service réseau).

Témoins de connectivité

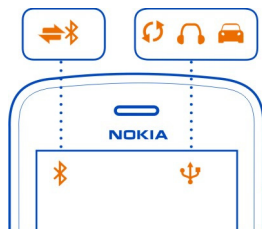

La fonction Bluetooth est activée.

Si l'indicateur clignote, votre téléphone tente d'établir une connexion avec un autre appareil.



Votre téléphone envoie actuellement des données par Bluetooth.


Un câble USB est raccordé à votre téléphone.

Le téléphone est en cours de synchronisation.

Une oreillette compatible est connectée à votre téléphone.

Un kit voiture compatible est connecté à votre téléphone.

Indicateurs du réseau

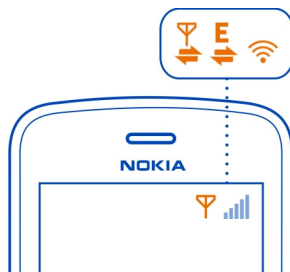

Votre téléphone est connecté à un réseau GSM (service réseau).

Votre téléphone est connecté à un réseau 3G (service réseau).

Une connexion de données GPRS (service réseau) est en cours d'ouverture ou de fermeture.

Une connexion Wi-Fi est ouverte.

Une connexion de données GPRS est ouverte.

Une connexion de données GPRS est suspendue.

Une connexion de données EGPRS (service réseau) est en cours d'ouverture ou de fermeture.

Une connexion de données EGPRS est ouverte.

Une connexion de données EGPRS est suspendue.

Une connexion de données 3G (service réseau) est en cours d'ouverture ou de fermeture.

Une connexion de données 3G est ouverte.

Une connexion de données 3G est suspendue.

Une connexion HSPA (service réseau) est en cours d'ouverture ou de fermeture.

Une connexion HSPA est ouverte.

Une connexion HSPA est suspendue.



Configurer votre téléphone pour qu'il clignote en cas de message ou d'appel en absence

Lorsque le témoin de notification du téléphone clignote, vous avez un appel en absence ou vous avez reçu un message.

Sélectionnez  > Paramètres et Téléphone > Voyants notification > Voyant de notification.

Rechercher dans votre téléphone et sur Internet



Explorez votre téléphone et Internet. Vous pouvez rechercher des e-mails, des contacts, des photos, de la musique ou des applications enregistrés sur votre téléphone et sur Internet.

Sélectionnez  > Chercher.

- 1 Commencez à saisir un terme à rechercher, puis opérez une sélection parmi les concordances proposées.
- 2 Pour effectuer une recherche sur Internet, sélectionnez le lien de recherche sur Internet à la fin des résultats de la recherche. Vous avez besoin d'une connexion Internet active.

Conseil : Vous pouvez ajouter un widget de recherche à l'écran d'accueil. Tapez et maintenez la pression sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Ajouter un widget** et le widget de recherche dans la liste.

Prolonger la durée de vie de la batterie

Si vous avez l'impression de devoir recharger votre appareil en permanence, certaines étapes peuvent vous permettre de réduire la consommation d'énergie de votre téléphone.

- Chargez toujours complètement la batterie.
- Lorsque le mode d'économiseur de batterie est activé, les paramètres du téléphone tels que **Mode réseau** et l'économiseur d'écran sont optimisés.

Activer le mode d'économiseur de batterie

Appuyez sur la touche marche/arrêt , puis sélectionnez **Activer l'écon. de batterie**. Pour désactiver l'économiseur de batterie, appuyez sur la touche marche/arrêt , puis sélectionnez **Désactiver l'écon. de batterie**.

Fermer les applications que vous n'utilisez pas

Maintenez la touche Menu enfoncée, balayez jusqu'à ce que l'application que vous souhaitez fermer s'affiche, puis sélectionnez .

Sons, thèmes et effets

- Coupez les sons inutiles, comme les tonalités de touches.
- Utilisez des écouteurs avec fil, plutôt que le haut-parleur.
- Modifiez le délai au terme duquel l'écran du téléphone s'éteint.

Définir la durée du délai

Sélectionnez  > Paramètres et Téléphone > Affichage > Expiration de l'éclairage.

Basculer vers un thème et un fond d'écran sombres

Sélectionnez  > Paramètres et Thèmes > Généraux.

Pour modifier le fond d'écran, dans l'écran d'accueil, sélectionnez  > Changer de fond d'écran.

Réduire la luminosité de l'écran

Sélectionnez  > Paramètres et Téléphone > Affichage > Luminosité.

Désactiver l'économiseur d'écran Grande horloge

Sélectionnez  > Paramètres et Thèmes > Economiseur d'écran > Aucun.

Utilisation du réseau

- Si vous écoutez de la musique ou autre chose à l'aide de votre téléphone, mais si vous ne souhaitez pas émettre ou recevoir des appels, basculez vers le mode Hors connexion.
- Configurez votre téléphone afin qu'il recherche moins fréquemment de nouveaux e-mails.
- Utilisez une connexion Wi-Fi pour vous connecter à Internet, plutôt qu'une connexion de données mobiles (GPRS ou 3G).
- Si votre téléphone est configuré pour utiliser à la fois les réseaux GSM et 3G (mode double), le téléphone utilise plus d'énergie lorsqu'il recherche le réseau 3G.

Configurer votre téléphone pour utiliser exclusivement le réseau GSM

Balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez le réseau mobile et **Mode réseau** > **GSM**.

Désactiver Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin

Balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez .

Empêcher votre téléphone de rechercher des réseaux Wi-Fi disponibles

Balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez .

Ouvrir une connexion de données mobiles (3G ou GPRS) uniquement si nécessaire

Pour fermer une connexion de données mobiles, balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez .

Personnalisation et Nokia Store**Modes****À propos des modes**

 Sélectionnez  > Paramètres > Modes.

Vous attendez un appel, mais vous ne pouvez pas laisser votre téléphone sonner ? Votre téléphone contient divers groupes de paramètres, appelés modes, que vous pouvez personnaliser pour différents événements et environnements. Vous pouvez également créer vos propres modes.

Vous pouvez personnaliser les modes des façons suivantes :

- Modifiez la sonnerie et la signalisation des messages.
- Modifiez le volume de la sonnerie et des bips touches.
- Coupez les bips touches et tonalités de notification.
- Activez le vibreur.
- Configurez le téléphone afin qu'il prononce le nom du contact qui appelle.

Conseil : Vous souhaitez accéder rapidement aux modes ? Ajoutez un widget de mode à l'écran d'accueil.

Personnaliser votre sonnerie et autres tonalités

Vous pouvez personnaliser les tonalités de votre téléphone pour chaque mode.

Sélectionnez  > Paramètres > Modes.

Sélectionnez le mode, **Personnaliser**, et l'option souhaitée.

Conseil : Pour télécharger d'autres sonneries depuis Nokia Store, sélectionnez **Télécharger des sons**. Pour plus d'informations, visitez www.nokia.com/support.

Conseil : Pour définir votre morceau favori du lecteur audio comme sonnerie, sélectionnez **Morceaux**.

Mettre votre téléphone en mode silence

Lorsque le mode silencieux est activé, toutes les sonneries et tonalités d'alerte sont désactivées. Activez ce mode au cinéma ou en réunion, par exemple.

Balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez **Silencieux**.

Modifier votre mode pour des réunions

Configurez votre téléphone afin qu'il émette un bip discret au lieu de sonner lorsque vous êtes en réunion.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Modes**.
- 2 Sélectionnez **Réunion** > **Activer**.

Conseil : Vous souhaitez accéder rapidement aux modes ? Ajoutez un widget de mode à l'écran d'accueil.

Définir un mode programmé

Vous pouvez activer un mode jusqu'à une heure définie après laquelle le mode précédemment utilisé est activé.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Modes**.

- 1 Choisissez le mode souhaité et sélectionnez **Programmer**.
- 2 Définissez l'heure à laquelle vous souhaitez que le mode programmé expire.

Utiliser votre téléphone hors connexion

Dans des endroits où vous préférez ne pas émettre ou recevoir d'appels, vous pouvez toujours accéder à votre musique, à vos vidéos et à vos jeux hors connexion si vous activez le mode Hors connexion.

Appuyez sur la touche marche/arrêt , puis sélectionnez **Activer mode hors connexion**.

Lorsque le mode Hors connexion est activé, votre connexion au réseau mobile est fermée. Aucun signal HF ne peut plus être transmis entre le téléphone et le réseau mobile. Si vous essayez d'envoyer un message, il est placé dans le dossier À envoyer et est seulement envoyé lorsqu'un autre mode est activé.

Vous pouvez également utiliser votre téléphone sans carte SIM. Mettez le téléphone hors tension et retirez la carte SIM. Quand vous le rallumez, le mode Hors connexion est activé.

! Important : Le mode Hors connexion ne permet pas l'émission ou la réception d'appels, ni l'utilisation d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau cellulaire. Vous pouvez toujours émettre des appels au numéro d'urgence officiel

programmé dans votre appareil. Pour émettre des appels, vous devrez d'abord choisir un autre mode.

Si le mode Hors connexion est activé, vous pouvez toujours vous connecter à un réseau Wi-Fi, par exemple pour lire vos e-mails ou naviguer sur Internet. Vous pouvez également utiliser Bluetooth.

Si NFC est activé, il l'est également en mode Hors connexion. Pour désactiver NFC, sélectionnez  > **Paramètres et Connectivité** > **NFC**, puis réglez **NFC** sur **Désactivée**.

Éteignez le téléphone lorsque l'utilisation de téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'ils risquent de provoquer des interférences ou de présenter un danger. Veillez à respecter les normes de sécurité en vigueur.

Créer un nouveau mode

Comment personnaliser votre téléphone afin qu'il réponde à vos besoins sur votre lieu de travail, à l'université ou à la maison ? Vous pouvez créer de nouveaux modes adaptés à différentes situations, puis leur attribuer des noms appropriés.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Modes**.

Sélectionnez  > **Créer** et définissez les paramètres de votre mode.

Conseil : Vous pouvez définir une sonnerie spécifique pour votre mode. Sélectionnez **Sonnerie**.

Modifier votre thème

 Les thèmes apportent une note originale à votre téléphone en changeant son aspect et son modèle de couleurs.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Thèmes**.
- 2 Sélectionnez **Généraux** et un thème.

Conseil : Pour télécharger d'autres thèmes depuis Nokia Store, sélectionnez **Télécharger des thèmes**. Pour en savoir plus sur Nokia Store, visitez www.nokia.com/support.

Écran d'accueil

À propos de l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez :

- Consulter les notifications ou les indicateurs des appels en absence et des messages reçus
- Ouvrir vos applications favorites

- Commander des applications, notamment le lecteur audio
- Ajouter des raccourcis vers différentes fonctions, notamment la saisie d'un message
- Afficher vos contacts préférés, les appeler et leur envoyer des messages rapidement

Vous pouvez posséder plusieurs écrans d'accueil : essayez par exemple de séparer vie professionnelle et vie privée entre des écrans d'accueil distincts.

Votre écran d'accueil est interactif. Pour consulter rapidement votre agenda, sélectionnez la date. Pour définir une alarme, sélectionnez l'horloge.

Personnaliser l'écran d'accueil

Vous souhaitez voir votre paysage favori ou des photos de votre famille à l'arrière-plan de l'écran d'accueil ? Vous pouvez également modifier le fond d'écran et réorganiser les éléments dans chaque écran d'accueil individuellement, afin de le personnaliser à votre goût.


Modifier le fond d'écran

Appuyez longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Changer fond d'écran**.

Conseil : Téléchargez d'autres images d'arrière-plan depuis Nokia Store. Pour plus d'informations, visitez www.nokia.com/support.

Réorganiser les éléments de l'écran d'accueil

Appuyez longuement sur un élément, puis faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

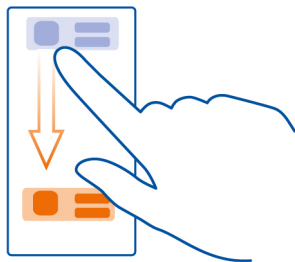

Conseil : Vous pouvez faire glisser et déposer des éléments entre différents écrans d'accueil.

Ajouter un nouvel écran d'accueil

Sélectionnez  > Ajouter un écran d'accueil.

Ajouter un widget à l'écran d'accueil

Vous êtes intéressé par la météo du jour ou par les titres de l'actualité ? Vous pouvez ajouter des mini-applications (widgets) à votre écran d'accueil afin de repérer d'un coup d'œil les informations qui vous intéressent le plus.

Tapotez et maintenez la pression sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Ajouter un widget** et un widget dans le menu contextuel.

Un widget peut améliorer l'application qui lui est associée et peut également modifier son mode de fonctionnement.

Conseil : Vous pouvez télécharger d'autres widgets à partir de Nokia Store.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Certains widgets de l'écran d'accueil peuvent se connecter automatiquement à Internet. Pour empêcher cela, fermez la connexion de données mobile. Balayez vers le bas à partir de la zone de notification et sélectionnez .

Supprimer un widget de l'écran d'accueil

Sélectionnez le widget et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez .

Ajouter un raccourci vers l'écran d'accueil


Saviez-vous que vous pouvez créer des raccourcis vers les applications et fonctionnalités les plus fréquemment utilisées ? Vous pouvez ajouter des raccourcis d'applications ou d'actions, comme la rédaction d'un message.

Tapotez et maintenez la pression sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Ajouter raccourci** et l'application ou l'action dans le menu contextuel.

Basculer entre les écrans d'accueil

Vous pouvez posséder plusieurs écrans d'accueil. Par exemple, créez des écrans d'accueil distincts pour le travail et la vie privée, puis personnalisez-les pour avoir un contenu différent.

Pour basculer vers un autre écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

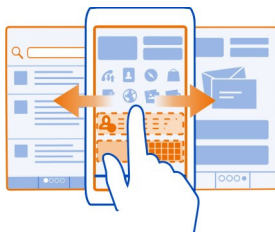

... indique votre écran d'accueil actuel.

Ajouter vos contacts importants à l'écran d'accueil

Ajoutez vos contacts les plus importants à l'écran d'accueil, afin de pouvoir rapidement les appeler ou leur envoyer des messages.

Sélectionnez  > **Contacts**.

Sélectionnez un contact stocké dans la mémoire de votre téléphone et  > **Ajouter à l'Ecran d'accueil**.

Appeler un contact

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez le contact et appuyez sur la touche d'appel. Si le contact possède plusieurs numéros de téléphone, sélectionnez le numéro souhaité.

Envoyer un message à un contact

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez le contact et **Message**.

Supprimer un contact de l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez le contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez .

Le contact est supprimé de l'écran d'accueil, mais il est conservé dans votre liste des contacts.

Organiser vos applications

Vous souhaitez trouver plus rapidement les applications les plus fréquemment utilisées ? Dans le menu principal, vous pouvez organiser vos applications dans des dossiers, en masquant les applications utilisées moins fréquemment.

Sélectionnez .

Créer un nouveau dossier

Sélectionnez  > **Nouveau dossier**.

Déplacer une application dans un dossier

Maintenez enfoncée l'application à supprimer, puis sélectionnez **Déplacer dans un dossier** et le nouveau dossier.

Conseil : Pour faire glisser et déplacer des applications et des dossiers, dans le menu, tapez sur l'écran maintenez la pression, puis sélectionnez **Organiser**.

Nokia Store

À propos de Nokia Store



Sélectionnez  > **STORE**, puis connectez-vous à votre compte Nokia.

Saviez-vous que vous pouviez personnaliser votre téléphone en lui ajoutant des applications ? Ou télécharger des jeux gratuitement ? Parcourez Nokia Store pour chercher les tout derniers contenus spécifiquement conçus pour votre téléphone.

Vous pouvez télécharger les éléments suivants :

- Jeux
- Applications
- Vidéos
- Thèmes et fonds d'écran
- Sonneries

Vous pouvez aussi obtenir du contenu adapté à vos goûts et à votre emplacement.

Pour télécharger à partir de Nokia Store, vous avez besoin d'un compte Nokia.

Lorsque vous vous connectez, des contenus compatibles avec votre téléphone vous sont proposés.

Vous pouvez rechercher et télécharger directement du contenu sur votre téléphone, ou parcourir Nokia Store sur votre ordinateur compatible afin d'envoyer des liens vers du contenu à votre téléphone sous la forme de SMS.

Certains éléments sont gratuits tandis que d'autres doivent être payés avec votre carte de crédit ou via votre facture téléphonique.

La disponibilité des modes de paiement dépend de votre pays de résidence et de votre prestataire de services réseau.

Pour en savoir plus sur Nokia Store, visitez www.nokia.com/support.

Effectuer une recherche dans Nokia Store

Découvrez les applications ou les jeux les plus récents et les plus téléchargés, ainsi que des éléments recommandés pour vous et votre téléphone. Vous pouvez parcourir les différentes catégories ou rechercher un élément spécifique.

- 1 Sélectionnez  > **STORE**, puis connectez-vous à votre compte Nokia.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Rédigez les mots à rechercher dans le champ de recherche, puis sélectionnez .

Lorsque vous affichez un élément, les éléments associés sont également affichés.

Conseil : Pour voir ce que les autres ont à dire à propos d'un élément, jetez un coup d'œil aux critiques. Vous pouvez également voir une description, le prix et la taille du téléchargement.

Télécharger un jeu, une application ou autre

Téléchargez gratuitement des jeux, des applications ou des vidéos ou achetez davantage de contenu pour votre téléphone ! Parcourez Nokia Store pour chercher du contenu spécifiquement conçu pour votre téléphone.

- 1 Sélectionnez  > **STORE**, puis connectez-vous à votre compte Nokia.
- 2 Pour sélectionner l'élément.
- 3 Si l'article est payant, sélectionnez **Acheter**. Si l'article est gratuit, sélectionnez **Télécharg..**
- 4 Vous pouvez payer au moyen d'une carte de crédit ou, si cette option est disponible, de votre facture de téléphone.
Pour enregistrer les détails de votre carte sur votre compte Nokia, sélectionnez **Ajouter**.
- 5 Sélectionnez **Payer**.
- 6 Pour confirmer, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Nokia, puis sélectionnez **Continuer** pour commencer à télécharger.

Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez ouvrir ou afficher l'élément. Vous pouvez continuer à rechercher du contenu durant le téléchargement.

Le type de contenu détermine l'endroit où est enregistré l'article sur votre téléphone. Pour modifier le lieu par défaut, sélectionnez  > **Préférences d'installation** et l'emplacement où vous souhaitez stocker des éléments.

Conseil : Utilisez une connexion Wi-Fi pour télécharger des fichiers volumineux tels que des jeux, des applications ou des vidéos.

Conseil : Pour éviter de saisir les détails de votre carte de paiement à plusieurs reprises lorsque vous achetez des éléments dans Nokia Store, enregistrez vos données dans votre compte Nokia. Vous pouvez ajouter plus d'une carte de paiement et choisir la carte à utiliser au moment de faire un achat.

La disponibilité des modes de paiement dépend de votre pays de résidence et de votre prestataire de services réseau.

Pour de plus amples renseignements sur un article, communiquez avec son éditeur.

Afficher vos téléchargements

Pendant le téléchargement d'un élément, vous pouvez continuer à parcourir d'autre contenu et à ajouter des éléments à votre file d'attente de téléchargements.

- 1 Sélectionnez  > **STORE**, puis connectez-vous à votre compte Nokia.
- 2 Sélectionnez .

Vous pouvez voir l'état des éléments en cours de téléchargement dans la section Nouveaux téléchargements. Les éléments sont téléchargés individuellement et les éléments en instance attendent dans votre file d'attente de téléchargements.

Les éléments déjà téléchargés sont affichés dans la section Historique des téléchargements.

Conseil : Si, par exemple, vous devez fermer temporairement votre connexion Wi-Fi, sélectionnez l'élément en cours de téléchargement, puis dans l'écran des détails sélectionnez **Pause**. Pour reprendre le téléchargement, sélectionnez **Reprendre**. Interrompez les éléments en instance individuellement.

Si un téléchargement échoue, vous pouvez retélécharger l'élément.

Évaluer et critiquer un élément

Voulez-vous partager votre avis sur un article avec les autres utilisateurs de Nokia Store ? Évaluez l'élément et rédigez votre propre critique.

Vous pouvez publier un commentaire par article que vous avez téléchargé.

- 1 Sélectionnez l'élément et **Comment..**
- 2 Évaluez l'élément et rédigez votre critique, puis sélectionnez **Envoyer**.
Si vous souhaitez modifier un commentaire, sélectionnez **Modifier le commentaire**.
- 3 Pour publier votre commentaire, sélectionnez **Envoyer**.

Aidez-vous à préserver Nokia Store irréprochable et signalez tout contenu inapproprié que vous pourriez rencontrer. Sélectionnez **Signaler un abus** et la raison. Donnez des détails supplémentaires, le cas échéant.


Téléphone

Appeler un numéro de téléphone

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis saisissez le numéro de téléphone.
Pour supprimer un numéro, sélectionnez .
Pour saisir le caractère + utilisé pour les appels internationaux, sélectionnez deux fois *.
- 2 Appuyez sur la touche d'appel.
- 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de fin.

Rechercher un contact depuis le cadran numérique

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , et commencez à rédiger le nom ou le prénom du contact. Vous pouvez également effectuer une recherche par nom d'entreprise. Sélectionnez chaque touche numérique une seule fois pour chaque lettre. Par exemple, pour rechercher Nokia, sélectionnez **6, 6, 5, 4**, puis **2**.

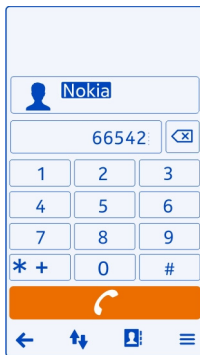

Appeler le contact trouvé

Sélectionnez le contact.

Envoyer un message au contact

Sélectionnez le contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Message** depuis la fiche de contact.

Appeler un contact

- 1 Sélectionnez  > **Contacts**.
- 2 Pour rechercher un contact, sélectionnez , puis rédigez les premiers caractères ou lettres du prénom ou du nom dans le champ de recherche.
- 3 Sélectionnez le contact.
- 4 Dans la carte de contact, sélectionnez **Appel vocal**.
- 5 Si le contact possède plusieurs numéros de téléphone, sélectionnez le numéro que vous souhaitez appeler.

Activer le haut-parleur pendant un appel

Pour autoriser les autres personnes présentes dans la pièce à participer à l'appel, activez le haut-parleur intégré.

Sélectionnez .

Mettre le haut-parleur hors tension

Sélectionnez .

Effectuer un appel en conférence

Vous pouvez participer à une conférence téléphonique réunissant un maximum de six personnes, vous compris. Les conférences téléphoniques sont un service réseau.



Les conférences téléphoniques vidéo ne sont pas prises en charge.

- 1 Appelez la première personne.
- 2 Pour appeler une autre personne, sélectionnez . Tapez le numéro de téléphone ou, pour rechercher un contact, sélectionnez . Le premier appel est suspendu.
- 3 Lorsque vous répondez au nouvel appel, sélectionnez  > **Conférence**.

Ajouter une autre personne à une conférence téléphonique

Appelez la personne, puis sélectionnez .

Avoir une conversation privée avec un participant à la conférence téléphonique

Sélectionnez  > **Afficher les participants**. Accédez à la personne, puis sélectionnez . La conférence téléphonique est mise en attente sur votre téléphone. Les autres personnes poursuivent la conférence téléphonique.

Pour retourner à la conférence téléphonique, sélectionnez  > **Conférence**. Ou, si plus de trois personnes participent à l'appel, sélectionnez .

Exclure un participant d'une conférence téléphonique que vous avez initiée

Sélectionnez  > **Afficher les participants**. Accédez à la personne, puis sélectionnez .

Terminer une conférence téléphonique active

Appuyez sur la touche de fin.

Appeler les numéros les plus utilisés

Vous pouvez appeler rapidement vos amis et votre famille en attribuant les numéros de téléphone utilisés les plus fréquemment aux touches numériques de votre téléphone.

Sélectionnez  > **Paramètres et Appel** > **Appels abrégés**.

Attribuer un numéro de téléphone à une touche numérique

1 Sélectionnez la touche numérique à laquelle vous souhaitez attribuer le numéro de téléphone.

1 () est réservée à la boîte vocale.

2 Sélectionnez le contact dans votre liste de contacts.

Supprimer ou modifier un numéro de téléphone attribué à une touche numérique

Sélectionnez la touche attribuée et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Retirer** ou **Changer** dans le menu contextuel.

Émettre un appel

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis maintenez enfoncée la touche numérique attribuée.

Utiliser votre voix pour appeler un contact

Vous pouvez utiliser votre voix pour émettre des appels ou commander votre téléphone.

Les commandes vocales ne dépendent pas de la voix du locuteur. Les commandes sont automatiquement créées par votre téléphone.

Lors de l'ajout de contacts ou de la modification de commandes vocales, n'utilisez pas de noms très courts ou similaires pour différents contacts ou commandes.

! **Remarque :** L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

Lorsque vous utilisez la numérotation vocale, le haut-parleur est activé. Maintenez le téléphone à une courte distance de votre bouche lorsque vous prononcez la commande vocale.

- 1 Dans l'écran d'accueil, maintenez la touche d'appel enfoncée. Si un kit oreillette compatible doté d'une touche est raccordé, maintenez cette dernière appuyée.
- 2 Le téléphone émet un bref signal et affiche le message **Parlez maintenant**. Prononcez clairement le nom enregistré pour le contact.
- 3 Le téléphone fait entendre une commande vocale synthétisée pour le contact reconnu dans la langue sélectionnée, et affiche le nom et le numéro. Pour annuler la numérotation vocale, sélectionnez **Quitter**.

Écouter la commande vocale d'un contact

- 1 Sélectionnez un contact et  > **Détails de l'Id. vocal**.
- 2 Sélectionnez les informations d'un contact.

Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un nom, vous pouvez également dire le nom et le type de numéro, comme téléphone portable ou fixe.

Émettre des appels via Internet

À propos des appels VoIP

Vous pouvez émettre et recevoir des appels via Internet. Les services d'appel VoIP peuvent prendre en charge les appels entre des ordinateurs, entre des téléphones mobiles et entre un équipement VoIP et un téléphone traditionnel. Le service d'appel VoIP est un service réseau.

Certains prestataires de services d'appel VoIP autorisent des appels VoIP gratuits. Pour connaître la disponibilité du service et les frais de connectivité, contactez votre prestataire de services d'appel VoIP.

Pour émettre ou recevoir un appel ToIP, vous devez vous trouver dans la zone couverte par un réseau Wi-Fi ou disposer d'une connexion de données par paquets (GPRS) au sein d'un réseau 3G et être connecté à un service d'appel ToIP.

Installer un service d'appel ToIP

Vous pouvez rechercher des services d'appel Internet depuis Nokia Store. Pour plus d'informations, visitez www.nokia.com/support.

- 1 Téléchargez un widget d'installation pour le service d'appel ToIP.
- 2 Pour démarrer l'installation, sélectionnez le widget d'installation.
- 3 Suivez les instructions affichées sur votre téléphone.

Une fois qu'un service d'appel Internet a été installé, un onglet correspondant apparaît dans la liste des contacts.

Émettre un appel ToIP

Lorsque vous êtes connecté à un service d'appel Internet, vous pouvez émettre un appel depuis la liste d'amis ou la liste des contacts.

Sélectionnez  > **Contacts**.

Appeler un contact dans la liste d'amis

- 1 Ouvrez l'onglet du service d'appel Internet, puis connectez-vous à un service d'appel Internet.
- 2 Sélectionnez un contact dans la liste d'amis, puis sélectionnez **Appel internet**.

Émettre un appel Internet vers un numéro de téléphone

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis saisissez le numéro.
- 2 Sélectionnez  et une option appropriée pour émettre un appel Internet.

Appeler le dernier numéro composé

Vous essayez d'appeler quelqu'un, mais la personne ne répond pas ? Il est facile de la rappeler. Dans le journal d'appels, vous pouvez consulter les informations relatives aux appels que vous avez émis et reçus.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'appel, puis sélectionnez le numéro ou le contact.

Enregistrer une conversation téléphonique

Vous pouvez enregistrer vos conversations téléphoniques.

- 1 Pendant un appel vocal, sélectionnez  > **Aller à l'Ecran d'accueil** et sélectionnez  > **Dictaphone**.
- 2 Pour lancer l'enregistrement, sélectionnez .
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez . Le clip audio est automatiquement enregistré dans le dossier Fichiers audio de l'application Fichiers.

Les deux correspondants entendent un bip à intervalle régulier pendant l'enregistrement.

Vous ne pouvez pas utiliser l'enregistreur durant un appel de données ou lorsqu'une connexion GPRS est ouverte.


Couper le son de votre téléphone

Si votre téléphone sonne à un moment où vous ne souhaitez pas être dérangé, vous pouvez couper la sonnerie.

Activer la fonctionnalité permettant de couper le son

Sélectionnez  > **Paramètres et Téléphone** > **Capteurs** > **Désactiver le son des appels** > **Oui**.

Lorsque votre téléphone sonne, faites pivoter votre téléphone vers le bas.

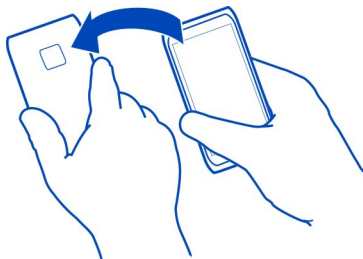

Afficher vos appels en absence

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez voir si vous avez des appels en absence. Le nombre d'événements manqués, y compris les appels en absence et les messages reçus, s'affiche.

Pour afficher le numéro de téléphone, balayez vers le bas depuis la zone de notification, puis sélectionnez la notification d'appels en absence. Le nom de l'appelant est affiché s'il est stocké dans la liste de contacts.

Rappeler le contact ou le numéro

Sélectionnez le contact ou le numéro.

Afficher ultérieurement la liste des appels en absence

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'appel, puis ouvrez l'onglet des appels en absence .

Appeler votre boîte vocale

Vous pouvez transférer des appels vers votre boîte vocale où les appelants peuvent vous laisser un message si vous ne répondez pas. La boîte vocale est un service réseau.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis maintenez la touche **1** enfoncée.

Modifier le numéro de téléphone de votre boîte vocale

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres et Appel** > **Boîte d'appel**.
- 2 Maintenez la boîte aux lettres enfoncée, puis sélectionnez **Changer numéro**.
- 3 Saisissez le numéro (demandez-le à votre prestataire de services réseau), puis sélectionnez **OK**.

Transférer des appels vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone

Si vous ne pouvez pas répondre à vos appels, vous pouvez transférer les appels entrants.

Sélectionnez  > **Paramètres et Appel** > **Renvoi d'appels** > **Appels vocaux**.

Le renvoi d'appels est un service réseau. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services réseau.

Transférer des appels vocaux en absence

Sélectionnez **Si pas de réponse** > **Activer** > **Vers la boîte vocale**.

Transférer des appels vocaux lorsque vous êtes en communication

Sélectionnez **Si occupé** > **Activer** > **Vers la boîte vocale**.

Plusieurs options de renvoi peuvent être utilisées simultanément.

Transférer tous les appels vocaux vers un autre numéro de téléphone

- 1 Sélectionnez **Tous les appels vocaux** > **Activer** > **Vers un autre numéro**.
- 2 Saisissez le numéro. Pour utiliser un numéro enregistré dans votre liste de contacts, sélectionnez **Chercher**.

L'interdiction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Empêcher d'émettre ou de recevoir des appels

Il peut arriver que vous vouliez restreindre les appels pouvant être faits ou reçus avec votre téléphone. Vous pouvez, par exemple, restreindre tous les appels internationaux sortants ou entrants quand vous êtes à l'étranger.

Sélectionnez  > **Paramètres et Appel** > **Interdiction appels**.

Interdiction appels est un service réseau.

Pour changer les paramètres, vous devez disposer du mot de passe de limitation fourni par votre prestataire de services réseau.

Empêcher d'émettre des appels

- 1 Si un service d'appel ToIP est installé, sélectionnez **Interdiction d'appels mobiles**.
- 2 Pour empêcher d'émettre des appels ou des appels internationaux, sélectionnez **Appels sortants** ou **Appels internationaux**. Pour empêcher d'émettre des appels internationaux, mais pour autoriser les appels vers votre pays d'origine, sélectionnez **Appels internationaux sauf vers pays d'origine**.
- 3 Sélectionnez **Activer**. La limitation d'appel affecte tous les appels, y compris les appels de données.

Empêcher de recevoir des appels

- 1 Si un service d'appel ToIP est installé, sélectionnez **Interdiction d'appels mobiles**.
- 2 Pour empêcher de recevoir des appels ou des appels internationaux lorsque vous êtes à l'étranger, sélectionnez **Appels entrants** ou **Appels entrants à l'étranger**.
- 3 Sélectionnez **Activer**.

Empêcher des appels ToIP anonymes

Sélectionnez **Interdiction d'appels internet** > **Interd. d'appels anonymes** > **Activée**.

L'interdiction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Autoriser uniquement les appels vers certains numéros

Vous pouvez autoriser les appels uniquement vers les membres de la famille ou vers d'autres numéros clé, et bloquer tous les autres numéros de téléphone.

Sélectionnez  > **Contacts** et  > **Numéros carte SIM** > **Liste n° autorisés**.

Toutes les cartes SIM ne prennent pas en charge le service de liste des numéros autorisés. Vous pouvez obtenir votre code PIN2 auprès de votre prestataire de services.

Activer la liste des contacts autorisés

Sélectionnez  > **Activer les n° autorisés**, puis saisissez le code PIN2.

Sélectionner les personnes vers lesquelles les appels sont autorisés

- 1 Sélectionnez  > **Nouveau contact SIM**.
- 2 Saisissez le code PIN2.
- 3 Rédigez le nom du contact et le numéro de téléphone vers lequel les appels sont autorisés, puis sélectionnez .

Pour ajouter un contact de la liste de contacts à la liste des numéros autorisés, sélectionnez  > **Ajouter depuis Contacts** et un contact.

Pour envoyer un SMS à un contact SIM alors que le service des numéros autorisés est activé, vous devez ajouter le numéro du centre de messagerie à la liste des numéros autorisés.

Contacts

À propos des Contacts

 Sélectionnez  > **Contacts**.

Vous pouvez enregistrer et organiser les numéros de téléphone, adresses et autres coordonnées de vos amis. Si vous souhaitez rester aisément en contact avec vos proches, vous pouvez les définir comme favoris.

Enregistrer des numéros de téléphone et des adresses e-mail

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone, adresses e-mail et autres informations de vos amis dans votre liste de contacts.

Sélectionnez  > **Contacts**.

Ajouter un contact à la liste de contacts

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez les informations d'un contact, remplissez le champs, puis sélectionnez .
- 3 Une fois les informations ajoutées, sélectionnez .

Modifier les informations de contact

- 1 Sélectionnez un contact et .
- 2 Sélectionnez les informations d'un contact, modifiez les informations, puis sélectionnez ▼.
- 3 Une fois toutes les informations nécessaires modifiées, sélectionnez ✓.

Ajouter d'autres informations à une fiche de contact

Sélectionnez un contact,  >  et les détails du contact souhaités.

Enregistrer un numéro depuis un appel ou message reçu

Avez-vous reçu un appel ou un message d'une personne dont le numéro de téléphone n'est pas encore enregistré dans la liste de contacts ? Vous pouvez aisément enregistrer le numéro dans une entrée nouvelle ou existante dans la liste de contacts.

Enregistrer un numéro depuis un appel reçu

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'appel.
- 2 Ouvrez l'onglet Appels reçus .
- 3 Sélectionnez un numéro de téléphone et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Enregistrer ds Contacts** dans le menu contextuel.
- 4 Sélectionnez si vous souhaitez créer une nouvelle entrée dans la liste de contacts ou mettre à jour une entrée existante.

Enregistrer un numéro depuis un message reçu

- 1 Sélectionnez  > **Messagerie**.
- 2 Dans la liste Conversations, sélectionnez un message et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Enregistrer ds Contacts** dans le menu contextuel.
- 3 Sélectionnez si vous souhaitez créer une nouvelle entrée dans la liste de contacts ou mettre à jour une entrée existante.

Contactez rapidement vos proches

Vous pouvez définir vos proches comme favoris. Vos favoris se trouvent en haut de la liste Contacts, afin que vous puissiez les contacter rapidement.

Sélectionnez  > **Contacts**.

Définir un contact comme favori

Sélectionnez un contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Ajouter aux favoris** dans le menu contextuel.

Supprimer un contact de vos favoris

Sélectionnez un contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Retirer des favoris** dans le menu contextuel. Le contact n'est pas supprimé de votre liste de contacts standard.

Ajouter vos contacts importants à l'écran d'accueil

Ajoutez vos contacts les plus importants à l'écran d'accueil, afin de pouvoir rapidement les appeler ou leur envoyer des messages.

Sélectionnez  > **Contacts**.

Sélectionnez un contact stocké dans la mémoire de votre téléphone et  > **Ajouter à l'Ecran d'accueil**.

Appeler un contact

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez le contact et appuyez sur la touche d'appel. Si le contact possède plusieurs numéros de téléphone, sélectionnez le numéro souhaité.

Envoyer un message à un contact

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez le contact et **Message**.

Supprimer un contact de l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez le contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez .

Le contact est supprimé de l'écran d'accueil, mais il est conservé dans votre liste des contacts.

Ajouter une photo à un contact

Vous souhaitez savoir rapidement qui vous appelle ? Ajoutez une photo à un contact spécifique.

Sélectionnez  > **Contacts**.

- 1 Sélectionnez un contact.
- 2 Sélectionnez  en regard du nom du contact, puis sélectionnez **Ajouter une photo**.
- 3 Sélectionnez une photo dans Galerie. Vous pouvez également prendre une nouvelle photo et la sélectionner.

Modifier ou supprimer une photo

Sélectionnez la photo, puis sélectionnez **Changer de photo** ou **Supprimer la photo** dans le menu contextuel.

Définir une sonnerie pour un contact

Vous voulez pouvoir entendre qu'une personne particulière vous appelle ? Vous pouvez définir une sonnerie spécifique pour cette personne.

Sélectionnez  > **Contacts**.

- 1 Sélectionnez un contact et .
- 2 Sélectionnez **Sonnerie** et une sonnerie.

Créer un groupe de contacts

Si vous ajoutez des membres de votre famille ou des amis à un groupe de contacts, vous pouvez facilement envoyer un message à tous simultanément.

- 1 Sélectionnez  > **Contacts**.
- 2 Ouvrez l'onglet , puis sélectionnez .
- 3 Rédigez un nom pour le groupe, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Dans l'onglet , sélectionnez le groupe et  > **Ajouter des membres**.
- 5 Marquez les contacts que vous souhaitez ajouter au groupe, puis sélectionnez .

Envoyer un message à un groupe de personnes

Vous souhaiteriez envoyer rapidement un message à tous les membres de votre famille ? Si vous les avez affectés à un groupe, vous pouvez envoyer simultanément un message à chacun d'entre eux.

Sélectionnez  > **Contacts**.

- 1 Ouvrez l'onglet .
- 2 Sélectionnez le titre du groupe et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Créer un message** dans le menu contextuel.

Envoyer vos informations de contact à l'aide de Ma carte

Ma carte est votre carte de visite électronique. Avec Ma carte, vous pouvez envoyer vos informations de contact à autrui.

Sélectionnez  > **Contacts**.

Envoyer vos informations de contact sous forme de carte de visite

- 1 Sélectionnez et maintenez enfoncé **Ma carte**, puis sélectionnez **Envoyer en fiche contact** dans le menu contextuel.
- 2 Sélectionnez la méthode d'envoi.

Modifier vos informations de contact dans Ma carte

- 1 Sélectionnez **Ma carte**.
- 2 Sélectionnez  et le détail à modifier.
- 3 Pour ajouter plus de détails, sélectionnez .

Copier des contacts de la carte SIM sur votre téléphone

Si des contacts sont stockés sur votre carte SIM, vous pouvez les copier sur votre téléphone. Vous pouvez ajouter plus de détails aux contacts qui sont stockés sur votre téléphone, comme d'autres numéros de téléphone, d'autres adresses ou une photo.

Sélectionnez  > **Contacts**.

Sélectionnez  > **Numéros carte SIM** > **Tout copier dans le tél..**

Sauvegarder vos contacts dans les services Nokia

Si vous sauvegardez vos contacts dans les services Nokia, vous pouvez aisément copier vos contacts sur un nouveau téléphone. Si votre téléphone est volé ou endommagé, vous pouvez toujours accéder à votre liste de contacts en ligne.

Sélectionnez  > **Contacts**.

Sélectionnez  > **Nokia Sync** > **Synchroniser**.

Si vous autorisez la synchronisation automatique, toutes les modifications apportées à la liste de contacts sont automatiquement sauvegardées dans les services Nokia.

Vous avez besoin d'un compte Nokia pour utiliser les services Nokia. Vous êtes également invité à créer un compte, si vous accédez à un service Nokia à l'aide de votre téléphone.

Si vous utilisez Nokia Sync pour synchroniser automatiquement vos contacts, n'autorisez pas la synchronisation des contacts avec un autre service, car cela risque de provoquer des conflits. Nokia Sync pour les contacts n'est pas disponible si vous synchronisez vos contacts dans Mail pour Exchange.

Réseaux sociaux

À propos de Rés. Sociaux



Sélectionnez  > Réseaux, puis connectez-vous aux services de réseaux sociaux que vous utilisez.

Pour améliorer votre expérience en matière de réseaux sociaux, utilisez l'application Réseaux. Quand vous êtes connecté à des services de réseaux sociaux via l'application Réseaux, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Voir le statut de vos amis depuis différents services dans un écran unique
- Publier simultanément la mise à jour de votre propre statut sur plusieurs services
- Partager des photos prises avec l'appareil photo
- Partager des vidéos que vous enregistrez à l'aide de votre téléphone
- lier les profils de vos amis en ligne à leurs coordonnées de contact sur votre téléphone
- Ajouter vos informations de localisation à la mise à jour de votre statut
- Ajouter des événements de l'agenda du service à celui de votre téléphone

Seules les fonctionnalités prises en charge par le service de réseau social sont disponibles.

L'utilisation des services de réseaux sociaux nécessite la prise en charge par le réseau. Cela peut impliquer la transmission de grandes quantités de données et des frais de trafic de données qui s'y rapportent. Pour plus d'informations sur les frais de transmission de données, contactez votre prestataire de services réseau.

Les services de réseaux sociaux sont des services tiers. Ils ne sont pas fournis par Nokia. Consultez les paramètres de confidentialité du service de réseau social que vous utilisez, car vous risquez de partager vos informations avec un grand nombre de personnes. Les conditions d'utilisation pour le service de réseau social s'appliquent au partage d'informations sur ce service. Familiarisez-vous avec la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de ce service.

Voir les mises à jour du statut de vos amis dans un écran unique

Lorsque vous vous connectez à des services de réseaux sociaux via l'application Réseaux, vous pouvez voir dans un même écran les mises à jour des statuts de vos amis de tous ces services. Vous ne devez pas basculer entre différentes applications pour vous tenir au courant de leurs activités.

- 1 Sélectionnez  > Réseaux.
- 2 Sélectionnez un service, puis connectez-vous.

3 Sélectionnez  > **Mes comptes** > **Ajouter réseau social.**

4 Sélectionnez un autre service, puis connectez-vous.

5 Sélectionnez  > **Toutes les activités.**

Tous les flux des services que vous avez ajoutés sont automatiquement inclus dans l'écran.

Publier votre statut dans des services de réseaux sociaux

Avec l'application Réseaux, vous pouvez publier une mise à jour de votre statut sur des services de réseaux sociaux.

1 Sélectionnez  > **Réseaux**, puis connectez-vous aux services de réseaux sociaux que vous utilisez.

2 Sélectionnez  > **Toutes les activités.**

3 Rédigez la mise à jour de votre statut dans le champ de texte.

Lier vos amis en ligne à votre liste de contacts

Vous pouvez lier les profils de vos amis en ligne sur les réseaux sociaux à leurs coordonnées de contact sur votre téléphone. Après la liaison, vous pouvez voir leurs informations de contact directement à partir de l'application Réseaux et suivre les dernières mises à jour de leur statut dans votre liste de contacts.

1 Sélectionnez  > **Réseaux.**

2 Sélectionnez la photo du profil de votre ami en ligne et **Lier le profil à un contact.**

3 Dans votre liste de contacts, sélectionnez le contact auquel lier le profil.

Voir le statut de vos amis dans l'écran d'accueil

Avec le widget Réseaux, vous pouvez voir les mises à jour des statuts vos amis en ligne directement dans l'écran d'accueil lorsque vous êtes connecté à des services de réseaux sociaux via l'application Réseaux.

Ajouter le widget Réseaux à l'écran d'accueil

Maintenez une zone vide de l'écran d'accueil enfoncée, puis sélectionnez **Ajouter un widget** > **Réseaux.**

Ouvrir l'application Réseaux depuis l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez le widget Réseaux. Si vous êtes connecté, l'écran des mises à jour des statuts s'affiche. Si vous n'êtes pas connecté, l'écran de connexion s'affiche.

Téléchargez votre photo ou vidéo sur un service

Utilisez l'application Réseaux pour télécharger vos photos ou vidéos sur des services de réseaux sociaux.

- 1 Sélectionnez  > Réseaux, puis connectez-vous à un service de réseau social.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Déterminez si vous souhaitez télécharger une photo ou une vidéo.
- 4 Pour marquer les éléments à télécharger, sélectionnez-les.
La taille maximale du fichier est de 4 Mo pour les photos et de 10 Mo pour les vidéos.
- 5 Si vous téléchargez une photo unique, vous pouvez ajouter une légende et une balise avec un commentaire à une section particulière de la photo.
Pour télécharger une vidéo, la fonctionnalité doit être prise en charge par le service de réseau social et vous devez utiliser une connexion Wi-Fi.
- 6 Sélectionnez .

Prendre une photo et la télécharger

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez l'option de téléchargement d'une photo depuis l'appareil photo.
- 3 Prenez une photo.
- 4 Ajoutez une légende et une balise avec un commentaire à une section particulière de la photo.

Partager votre position dans la mise à jour de votre statut

L'application Réseaux vous permet de signaler votre position à vos amis, afin qu'ils puissent vous retrouver.

- 1 Sélectionnez  > Réseaux.
- 2 Sélectionnez le champ de saisie de texte en haut de l'écran.
- 3 Ajoutez votre emplacement. Le téléphone utilise le GPS pour déterminer votre emplacement actuel et recherche des repère à proximité.
- 4 Si plusieurs points de repère sont détectés, sélectionnez-en un dans la liste.

Le partage du lieu est disponible uniquement si cette option est prise en charge par le service.

 **Important :** Avant de partager votre emplacement, envisagez toujours soigneusement les personnes avec lesquelles vous partagez cette information. Vérifiez les paramètres de confidentialité du service de réseau social que vous utilisez, car vous risquez de partager votre emplacement avec un très grand nombre de personnes.

Les conditions d'utilisation en vigueur pour le service de réseau social peuvent s'appliquer au partage de votre position avec le service. Familiarisez-vous avec les conditions d'utilisation et les pratiques du service en matière de confidentialité, puis réfléchissez avant de divulguer vos données de localisation à autrui ou de visualiser la position de tiers.

Contacter un ami à partir d'un service de réseau social

Si commenter le statut de votre ami ne suffit pas, vous pouvez l'appeler ou lui envoyer un message.

- 1 Sélectionnez  > Réseaux.
- 2 Sélectionnez la photo de profil d'un ami, puis sélectionnez le mode de communication.

Cette fonction n'est disponible que si vous avez lié vos amis en ligne à leurs informations de contact sur votre téléphone ou si vos amis ont ajouté leurs propres informations de contact à leurs détails dans le service.

Les méthodes de communication disponibles varient. Pour appeler un ami ou lui envoyer un SMS, la fonction doit être prise en charge par le service.

Ajouter un événement à l'agenda de votre téléphone :

Lorsque vous répondez à des invitations à des événements dans un service de réseautage social, vous pouvez ajouter ces événements à l'agenda de votre téléphone et ainsi voir les événements à venir même si vous n'êtes pas en ligne.

Sélectionnez  > Réseaux et un service, puis connectez-vous.

- 1 Sélectionnez une invitation à un événement.
- 2 Ajoutez l'événement à l'agenda de votre téléphone.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement si elle est prise en charge par le service.

Messages

À propos de la Messagerie



Sélectionnez  > Messagerie.

Vous pouvez envoyer et recevoir différents types de messages :

- Messages texte
- Messages audio
- MMS comportant des photos et des vidéos

- Messages de groupe

La fonction de messagerie exige une prise en charge par le réseau.

Envoyer un message

Utilisez les SMS et les MMS pour garder le contact avec votre famille et vos amis.

- 1 Sélectionnez  > **Messagerie** et .
- 2 Pour ajouter un contact comme destinataire, sélectionnez **A**. Vous pouvez également saisir un numéro de téléphone.
- 3 Rédigez votre message dans la zone de texte, puis sélectionnez .

Conseil : Pour inclure une pièce jointe comme une photo ou une vidéo, sélectionnez .

- 4 Sélectionnez .

Conseil : Pour envoyer un message à un contact depuis votre liste de contacts, maintenez un contact enfoncé, puis sélectionnez **Envoyer un message**.

L'envoi d'un message avec une pièce jointe peut coûter plus cher que l'envoi d'un SMS normal. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Vous pouvez envoyer des SMS qui excèdent la limite de caractères d'un message unique. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence.

Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Un SMS très long peut être converti en MMS. Si vous souhaitez envoyer le message sous forme de SMS, sélectionnez  > **Options d'envoi** > **Type de message** > **Texte**.

Si vous envoyez un SMS à un ou plusieurs destinataires et si les informations de contact d'un destinataire comprennent uniquement une adresse e-mail, et aucun numéro de téléphone, le SMS est converti en MMS.

Si l'élément que vous insérez dans un MMS est trop volumineux pour le réseau, l'appareil peut en réduire automatiquement sa taille.

Seuls les appareils compatibles peuvent recevoir et afficher des MMS. Les messages peuvent être différents selon les appareils.

Lire un message reçu

Lorsque vous recevez un message, une notification s'affiche dans l'écran d'accueil. Vous pouvez ouvrir le message directement à partir de l'écran d'accueil.

Sélectionnez **Afficher** pour ouvrir le message.

Les messages sont combinés en conversations qui regroupent dans un même écran l'ensemble des messages échangés avec un contact. Pour lire une conversation, sélectionnez-la dans la liste de l'écran Conversations.

Répondre au message

- 1 Le message étant ouvert, sélectionnez .
- 2 Rédigez votre réponse, puis sélectionnez  > .

Conseil : Pour répondre à un message dans l'écran Conversations, sélectionnez **Tapez pour écrire**.

Transférer le message

- 1 Le message étant ouvert, sélectionnez  > **Transférer**.
- 2 Pour ajouter un contact comme destinataire, sélectionnez **A**. Vous pouvez également saisir un numéro de téléphone.
- 3 Modifiez le message si nécessaire, puis sélectionnez  > .

Enregistrer une photo ou un autre fichier joint

- 1 Dans la conversation, sélectionnez le message contenant le fichier.
- 2 Maintenez le fichier enfoncé, puis sélectionnez **Enregistrer** et une mémoire. Les fichiers sont enregistrés dans leurs applications respectives, par exemple Galerie.

Lire le message ultérieurement

- 1 Sélectionnez  > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez la conversation contenant le message.
- 3 Sélectionnez le message.

Envoyer un message audio

Vous pouvez enregistrer un clip audio, comme une chanson d'anniversaire, et l'envoyer à vos amis sous forme de message audio.

- 1 Sélectionnez  > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Pour ajouter un contact comme destinataire, sélectionnez **A**, un contact et . Vous pouvez également saisir un numéro de téléphone.

- 4 Pour ajouter un clip audio existant en tant que pièce jointe, sélectionnez  > 
 Pour enregistrer un nouveau clip audio, sélectionnez  > , puis enregistrez le nouveau clip.
- 5 Sélectionnez .

Changer de langue d'écriture

Vous pouvez modifier la langue dans laquelle vous rédigez vos messages et e-mails.

- 1 Sélectionnez  > Paramètres et Téléphone > Langue.
- 2 Sélectionnez Langue d'écriture.

E-mail

A propos de l'E-mail

 Sélectionnez  > E-mail.

Vous pouvez automatiquement transférer un e-mail depuis votre adresse e-mail existante sur votre téléphone, et lire, organiser vos e-mails ou y répondre lorsque vous êtes en déplacement. Vous pouvez ajouter plusieurs boîtes aux lettres à votre téléphone et y accéder directement à partir de l'écran d'accueil.

L'envoi et la réception d'e-mails sur votre téléphone peuvent être payants. Pour plus d'informations sur les frais éventuels, contactez votre prestataire de services.

L'e-mail est un service réseau qui n'est pas nécessairement disponible dans toutes les régions.

À propos d'Exchange ActiveSync

 Sélectionnez  > E-mail et Nouvelle boîte > Exchange ActiveSync.

Vous souhaitez garder vos e-mails professionnels, vos contacts et votre agenda à disposition, que vous soyez assis à l'ordinateur ou en déplacement avec votre téléphone ? Vous pouvez synchroniser le contenu important entre votre téléphone et un serveur Mail pour Exchange.

Mail pour Exchange ne peut être configuré que si votre société possède un serveur Microsoft Exchange. En outre, l'administrateur informatique de votre société doit avoir activé Microsoft Exchange ActiveSync pour votre compte.

Cet appareil peut communiquer avec des serveurs exécutant Microsoft Exchange ActiveSync. Avec la fourniture de cet appareil ne vous recevez, et il ne vous est accordé, aucun droit de propriété intellectuelle quelconque de Microsoft en rapport

avec le logiciel serveur, ou serveur matériel, auquel vous accédez au moyen de cet appareil ou en rapport avec l'utilisation de Microsoft Exchange ActiveSync, à part cet appareil.

Avant de commencer à configurer Mail pour Exchange, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

- Une adresse e-mail professionnelle
- Le nom de votre serveur Exchange (contactez le service informatique de votre société)
- Le nom de domaine de votre réseau (contactez le service informatique de votre société)
- Le mot de passe de votre réseau d'entreprise

Selon la configuration du serveur Exchange, vous devrez peut-être saisir des informations supplémentaires. Si vous ne connaissez pas les informations correctes, contactez le service informatique de votre société.

Avec Mail pour Exchange, l'utilisation du code verrou du téléphone peut être obligatoire.

La synchronisation a lieu automatiquement selon les intervalles définis lors de la configuration de votre compte Mail pour Exchange. Seul le contenu défini lors de la configuration du compte est synchronisé. Pour synchroniser du contenu supplémentaire, modifiez les paramètres de Mail pour Exchange.

Ajouter une boîte aux lettres

Vous utilisez plusieurs adresses e-mail ? Votre téléphone peut comporter plusieurs boîtes aux lettres. L'e-mail est un service réseau.

Sélectionnez  > E-mail.

Lorsque vous ouvrez l'application E-mail pour la première fois, votre téléphone vous invite à créer une boîte aux lettres. Si vous acceptez, suivez les instructions affichées sur votre téléphone.

Si vous souhaitez utiliser votre e-mail professionnel avec votre téléphone, configurez l'e-mail à l'aide de Exchange ActiveSync. La configuration nécessite le nom de votre Microsoft Exchange Server et du domaine de réseau. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur Mail pour Exchange.

Ajouter une boîte aux lettres ultérieurement

Vous pouvez également créer une boîte aux lettres ultérieurement. Sélectionnez **E-mail** > **Nouvelle boîte**, puis suivez les instructions affichées sur votre téléphone.

Conseil : Si vous ajoutez un widget e-mail à votre écran d'accueil, vous pouvez facilement accéder à vos e-mails directement depuis l'écran d'accueil.

Supprimer une boîte aux lettres

Maintenez la boîte aux lettres enfoncée, puis sélectionnez **Supprimer la boîte**.

Lire un e-mail reçu


Vous pouvez utiliser votre téléphone pour lire vos e-mails et y répondre.

Sélectionnez  > **E-mail**.

Sélectionnez la boîte aux lettres et l'e-mail.

Conseil : Pour lire rapidement un nouvel e-mail, ajoutez un widget e-mail à votre écran d'accueil.

Conseil : Pour agrandir ou rétrécir, placez deux doigts sur l'écran, puis faites-les glisser en les rapprochant ou en les écartant.

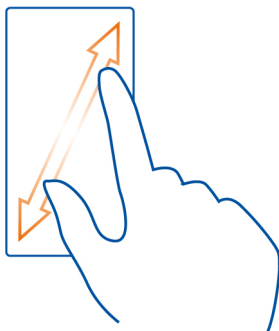

Ouvrir ou enregistrer une pièce jointe

Sélectionnez la pièce jointe et **Ouvrir** ou **Enregistrer**. S'il y a plusieurs pièces jointes, vous pouvez les enregistrer toutes simultanément.

Répondre à l'e-mail

- 1 Sélectionnez  > .
- 2 Rédigez votre réponse, puis sélectionnez .
- 3 Sélectionnez .

Transférer l'e-mail

- 1 Sélectionnez  > .
- 2 Saisissez l'adresse e-mail. Pour ajouter un destinataire depuis votre liste des contacts, sélectionnez .
- 3 Modifiez le message si vous le souhaitez, puis sélectionnez .
- 4 Sélectionnez .

Conseil : Si votre e-mail contient une adresse Web que vous voulez ouvrir dans le navigateur du téléphone, sélectionnez-la.

Lire le message suivant ou précédent dans la boîte aux lettres

Utilisez les icônes en forme de flèches.

Envoyer un e-mail

Vous souhaitez envoyer un e-mail lorsque vous êtes en déplacement ? Votre téléphone vous permet de lire et d'envoyer des e-mails, même lorsque vous n'êtes pas assis à votre bureau.

Sélectionnez  > **E-mail** et une boîte aux lettres.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Saisissez l'adresse e-mail. Pour ajouter un destinataire depuis votre liste des contacts, sélectionnez . Pour ajouter un champ Cci, sélectionnez  >  > **Autres champs destin.** > **Afficher le champ Cci.**
- 3 Rédigez l'objet et votre message, puis sélectionnez .

Conseil : Pour ajouter une pièce jointe, sélectionnez .

- 4 Sélectionnez .

Répondre à une demande de réunion

Vous pouvez ouvrir et enregistrer ou accepter des demandes de réunion. Lorsque vous enregistrez ou acceptez une demande de réunion, elle apparaît dans votre agenda.

Les demandes de réunion sont traitées dans la boîte aux lettres Exchange ActiveSync.

Sélectionnez  > **E-mail** et la boîte aux lettres Exchange ActiveSync.

Ouvrez la demande de réunion et enregistrez-la dans votre agenda ou, si disponible, sélectionnez  **Accepter**,  **Décliner** ou  **A confirmer**.

Vérifier votre disponibilité

Sélectionnez  > Voir l'agenda.

Pour modifier ou transférer une demande de réunion acceptée, ou pour y répondre, ouvrez-la dans votre agenda.

Les options disponibles peuvent varier.

Ouvrir un e-mail depuis l'écran d'accueil

Votre écran d'accueil peut comporter plusieurs widgets e-mail, en fonction de votre téléphone.

Chaque widget e-mail contient une boîte aux lettres affichant les trois derniers e-mails reçus. Vous pouvez ouvrir les e-mails directement depuis le widget.  indique qu'un nouvel e-mail est arrivé.

Conseil : Pour afficher d'autres e-mails, faites défiler vers le bas.

Ajouter un widget e-mail à l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, appuyez longuement sur une zone vide, puis sélectionnez **Ajouter un widget** ainsi que le widget e-mail. Si vous possédez plusieurs boîtes aux lettres, sélectionnez celle à utiliser.

Conseil : Pour un widget plus compact, indiquant uniquement le nom de la boîte aux lettres et  lors de l'arrivée d'un nouvel e-mail, sélectionnez **Ajouter un widget > E-mail, nvx msg.**

Cartes**À propos des applications Cartes**

Cartes vous renseigne sur ce qui vous entoure et vous guide jusqu'à votre destination. Cartes vous fournit aussi les prévisions météo et des liens vers les guides de voyage les plus récents.

- Recherchez des villes, des rues et des services à l'aide de Cartes.
- Synchronisez vos lieux et vos itinéraires favoris entre votre téléphone et le service Web Nokia Maps.
- Mémorisez et partagez sur les réseaux sociaux le lieu où vous vous trouvez grâce à Check in.
- Retrouvez votre chemin en suivant les indications détaillées de En voit..
- Consultez la météo et éventuellement les prévisions des prochains jours à l'aide de Météo.

- Tenez-vous au courant de l'actualité, des choses à voir et à faire, découvrez où passer la nuit et comment réserver une chambre avec Guides.

Des informations de coordonnées peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions.

Il se peut que certains services ne soient pas disponibles dans tous les pays et ne soient proposés que dans certaines langues. Les services peuvent être tributaires du réseau. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services réseau.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Le contenu des cartes numérisées peut parfois s'avérer inexact et incomplet. Ne comptez jamais uniquement sur le contenu ou le service pour les communications de première importance, notamment les situations d'urgence.


Certains contenus sont générés par des tiers et non par Nokia. Ces contenus peuvent être inexacts et soumis à des conditions de disponibilité.

Naviguer jusqu'à votre destination

Aller en voiture jusqu'à votre destination

Si vous avez besoin d'être guidé lorsque vous conduisez, En voit. vous aide à arriver à destination.

Sélectionnez  > En voit..

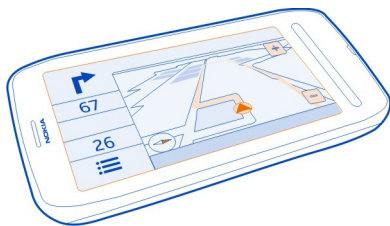

Aller en voiture jusqu'à une destination

Sélectionnez **Définir dest.** et une option.

Démarrer sans destination précise

Sélectionnez **Juste conduire.** La carte suit votre position.

Aller en voiture jusqu'à votre domicile

Sélectionnez **Rentrer en voit..**

La première fois que vous sélectionnez **Rentrer en voit.**, vous êtes invité à définir l'emplacement du domicile.

Modifier l'emplacement de votre domicile

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Emplacement du domicile** > **Redéfinir**.

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

Modifier la langue de l'assistance vocale au volant

L'assistance vocale vous aide à trouver votre chemin jusqu'à destination tout en vous permettant de profiter du voyage.

Sélectionnez  > **En voit..**

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Guidage vocal** et une langue.

Il est possible que l'assistance vocale ne soit pas disponible dans votre langue.

Désactiver l'assistance vocale

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Guidage vocal** > **Aucun**.

Modifier l'apparence de l'affichage En voiture

Vous voulez bénéficier d'une carte 3D plus réaliste ou utilisez-vous En voit. de nuit, lorsqu'il fait noir ? Avec les différents modes de carte, vous pouvez voir clairement en permanence les informations dont vous avez besoin.

Sélectionnez  > **En voit..**

Afficher la carte en 3D

Sélectionnez  > . Pour revenir au mode 2D, sélectionnez à nouveau l'icône.

Pour voir la carte clairement même lorsqu'il fait noir, vous pouvez activer le mode nuit.

Activer le mode nuit

Sélectionnez  >  > **Couleurs** > **Mode nuit**.

Par défaut, la carte pivote dans la direction dans laquelle vous roulez.

Orienter la carte vers le nord

Sélectionnez . Pour faire à nouveau pivoter la carte dans la direction dans laquelle vous roulez, sélectionnez à nouveau .

Sélectionner votre itinéraire préféré

En voit. peut choisir l'itinéraire qui convient le mieux à vos besoins et préférences.

- 1 Sélectionnez  > **En voit..**
- 2 Sélectionnez  >  > **Paramètres itinéraire.**
- 3 Sélectionnez **Sélection de l'itinéraire** > **Le plus rapide** ou **Le plus court.**
- 4 Pour combiner les avantages de l'itinéraire le plus court et du plus rapide, sélectionnez **Sélection de l'itinéraire** > **Optimisé.**

Vous pouvez également choisir d'utiliser ou d'éviter les voies express, les autoroutes à péage ou les ferries, par exemple.

Obtenir des informations sur le trafic et la sécurité

Améliorez votre expérience de conduite avec des informations en temps réel sur les embarras de la circulation, les voies de circulation à emprunter et les limitations de vitesse.

Sélectionnez  > **En voit..**

Afficher les embarras de la circulation sur la carte

Durant la navigation en voiture, sélectionnez  > **Trafic**. Les événements s'affichent sous la forme de triangles et de lignes.

Vous pouvez régler votre téléphone afin qu'il vous avertisse lorsque vous dépassez la limite de vitesse.

Recevoir des avertissements de limite de vitesse

- 1 Sélectionnez  >  > **Alertes.**
- 2 Dans le champ **Etat alerte limite de vitesse**, sélectionnez **Actif.**
- 3 Pour définir la marge de dépassement de la limite de vitesse avant d'être averti, sélectionnez **Limite de vitesse < 80 km/h** ou **Limite de vitesse > 80 km/h.**

Vous pouvez définir En voit. pour éviter des embarras de circulation, comme les embouteillages ou les travaux, lors de la planification de l'itinéraire et du guidage. En voit. vérifie régulièrement l'itinéraire durant la navigation, en mettant automatiquement à jour le guidage.

Éviter des embarras de la circulation

Sélectionnez  >  > Paramètres itinéraire > Eviter trafic.

La disponibilité des informations sur la circulation routière peut varier en fonction de la région et du pays.

Les emplacements des radars de vitesse peuvent être affichés sur votre itinéraire pendant la navigation, si cette fonction est activée. Dans certaines juridictions, l'utilisation de données relatives aux emplacements des radars de vitesse est interdite ou réglementée. Nokia ne saurait être tenue responsable de la précision ou des conséquences de l'utilisation de données relatives aux emplacements des radars de vitesse.

Aller à pied jusqu'à votre destination

Lorsque vous avez besoin d'être guidé pour suivre un itinéraire à pied, Cartes vous guide à travers les places, les parcs, les zones piétonnes et même les centres commerciaux.

Sélectionnez  > Cartes.

- 1 Sélectionnez un lieu et sa zone d'informations en haut de l'écran.
- 2 Sélectionnez **Naviguer** > **Y aller à pied**.

Par défaut, la carte est orientée vers le nord.

Faire pivoter la carte dans la direction de votre marche

Sélectionnez . Pour faire à nouveau pivoter la carte vers le nord, sélectionnez à nouveau .

Vous pouvez également sélectionner le type d'itinéraire devant être emprunté par la navigation à pied.

Sélectionner le mode Piéton

- 1 Sélectionnez  > Paramètres > Cartes & A pied > Paramètres itinéraire.
- 2 Choisissez **Itinéraire préféré** > **Rues ou Ligne droite**.
Ligne droite est utile en dehors de la route, car il indique la direction de marche.

Lorsque vous marchez, vous pouvez consulter le tableau de bord pour obtenir des informations, notamment la distance parcourue et votre vitesse moyenne.

Consulter le compteur kilométrique à partir du tableau de bord

Dans l'écran de navigation à pied, sélectionnez  > **Tableau de bord**.

Réinitialiser le compteur kilométrique

Sélectionnez  > **Réinitialiser**. Pour remettre à zéro tous les compteurs, sélectionnez  > **Réinitialiser tout**.

La fonction d'évaluation de la distance parcourue peut ne pas être précise, en fonction de la disponibilité et de la qualité de votre connexion GPS.

Modifier la langue de l'assistance vocale à pied

Vous pouvez aisément modifier la langue de l'assistance vocale ou la désactiver complètement.

Sélectionnez  > **Cartes**.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Cartes & A pied** > **Guidage vocal et une langue**.

Il est possible que l'assistance vocale ne soit pas disponible dans votre langue.

Désactiver l'assistance vocale

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Cartes & A pied** > **Guidage vocal** > **Aucun**.

Rechercher et afficher des positions

Voir votre position sur la carte

Si vous devez connaître votre position, consultez la carte. Vous pouvez également explorer d'autres villes et pays.

Sélectionnez  > **Cartes**.

 indique votre position. Lorsque vous recherchez votre position,  clignote. Si Cartes ne peut pas déterminer votre position actuelle,  affiche votre dernière position connue.

Si un positionnement précis n'est pas possible, un halo rouge entourant l'icône de positionnement indique la zone générale dans laquelle vous devez vous trouver. Dans les régions fortement peuplées, la précision de l'estimation augmente et le halo rouge est plus petit.

Parcourir la carte

Faites glisser la carte avec le doigt. Par défaut, la carte est orientée vers le nord. Si vous souhaitez faire pivoter la carte jusqu'à ce qu'elle indique la direction qui se trouve devant vous, sélectionnez .

Afficher votre position actuelle ou la dernière position connue

Sélectionnez .

Zoom avant ou arrière

Sélectionnez + ou -.

Conseil : Vous pouvez également placer deux doigts sur la carte, puis les écarter pour agrandir ou les rapprocher pour rétrécir. Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les téléphones.

Si vous atteignez une zone non couverte par les cartes stockées dans votre téléphone et si vous êtes connecté à Internet, de nouvelles cartes sont automatiquement téléchargées.

Empêcher le téléchargement automatique de nouvelles cartes.

- 1 Sélectionnez  > Paramètres > Général.
- 2 Sélectionnez Connexion > Non connecté.

La couverture des cartes varie selon le pays et la région.

Trouver un lieu

Cartes vous aide à trouver des lieux et des entreprises spécifiques.

Sélectionnez  > Cartes et .

- 1 Entrez des mots à rechercher, comme une adresse ou un nom de lieu.
- 2 Sélectionnez un élément dans la liste des correspondances suggérées.
Le lieu est affiché sur la carte.

Revenir à la liste des correspondances suggérées

Sélectionnez .

Conseil : Dans l'affichage de recherche, vous pouvez également faire votre choix parmi la liste des mots précédemment recherchés.

Rechercher différents types d'emplacements proches

Sélectionnez  et une catégorie, comme transport, logement ou magasins.

Conseil : Vous pouvez utiliser la page des détails d'un lieu trouvé pour naviguer aisément jusqu'au lieu, pour afficher ses informations de contact ou pour enregistrer

ou partager le lieu. Sélectionnez le lieu et ce dernier est affiché sur la carte. Pour afficher la page des détails, sélectionnez la zone d'informations en haut de l'écran.

S'il n'y a aucun résultat de recherche, vérifiez si l'orthographe des mots à rechercher est correcte. Des problèmes avec votre connexion Internet peuvent également affecter les résultats lors d'une recherche en ligne.

Si des cartes de la zone recherchée sont stockées dans votre téléphone, pour éviter les frais de transfert de données, vous pouvez également obtenir des résultats de recherche sans connexion Internet active, mais les résultats de la recherche peuvent être limités.

Télécharger et mettre à jour des cartes

Avant un voyage, enregistrez les nouvelles cartes sur votre téléphone pour pouvoir les consulter sans connexion Internet.

Sélectionnez  > **Cartes** et  > **Chargeur de cartes**.

Pour télécharger et mettre à jour des cartes sur votre téléphone, vous avez besoin d'une connexion Wi-Fi active.

Télécharger de nouvelles cartes

- 1 Sélectionnez **Ajouter des cartes**.
- 2 Sélectionnez un continent et un pays, puis **Téléch..**

Mettre à jour des cartes

Sélectionnez **Rechercher MàJ**.

Supprimer une carte

Maintenez un pays enfoncé, puis confirmez que vous souhaitez supprimer la carte.

Conseil : Vous pouvez aussi utiliser l'application Nokia Suite pour PC afin de télécharger les cartes et les fichiers d'assistance vocale les plus récents, puis les copier sur votre téléphone. Pour télécharger et installer Nokia Suite, visitez www.nokia.com/support.

Lorsque vous installez une nouvelle version de l'application Cartes sur votre téléphone, les cartes du pays ou de la région sont supprimées. Avant d'utiliser Nokia Suite pour télécharger de nouvelles cartes, ouvrez et fermez l'application Cartes, et assurez-vous que la version la plus récente de Nokia Suite est installée sur votre ordinateur.

Pour changer l'aspect de la carte

Vous pouvez modifier l'apparence de la carte afin que vous de voir uniquement les informations dont vous avez besoin.

Sélectionnez  > Cartes.

Afficher des attractions et bâtiments importants

Sélectionnez  > Repères.

Afficher les itinéraires des transports en commun

Sélectionnez  > Transports en commun.

Les fonctions disponibles peuvent varier selon la région.

Guides

Vous prévoyez de partir en voyage ou de visiter une nouvelle ville ? Vous voulez savoir ce qu'il y a à y voir et à y faire, où y manger, qu'y faire le soir ? Guides vous connecte à des guides de voyage, à des services de réservation et à des listes d'événements où vous pouvez obtenir les informations détaillées les plus récentes.

Sélectionnez  > Guides.

Ouvrir un service ou un guide

Sélectionnez le titre.

Pour revenir à la page principale, sélectionnez **Guides**.

Il est possible que le service ne soit pas disponible dans votre pays.

Météo

Va-t-il pleuvoir cet après-midi ? Fera-t-il chaud dimanche ? Utilisez Météo pour consultez les conditions actuelles et les prévisions pour les jours à venir.

Sélectionnez  > Météo.

Parcourir les prévisions détaillées

Pour parcourir vers le futur ou le passé, faites glisser le curseur au bas de l'affichage.

Afficher des prévisions à cinq jours

Sélectionnez  . Pour revenir à l'affichage des prévisions détaillées, sélectionnez



Il est possible que le service ne soit pas disponible dans votre pays.

À propos des méthodes de positionnement

Cartes affiche votre position sur la carte à l'aide du GPS, de l'A-GPS, du Wi-Fi ou du positionnement fondé sur le réseau (ID de cellule).

L'A-GPS et les autres améliorations apportées au GPS peuvent nécessiter le transfert de petites quantités de données sur le réseau cellulaire.

GPS	Le système GPS (Global Positioning System) est un système de navigation qui utilise des satellites pour déterminer votre position.
A-GPS	Le service réseau A-GPS (Assisted GPS) récupère les informations de localisation à partir du réseau cellulaire et aide le GPS à calculer votre emplacement actuel. Votre téléphone est configuré pour utiliser le service Nokia A-GPS si votre prestataire de services réseau ne propose pas ses propres paramètres A-GPS. Pour télécharger les données d'assistance sur votre téléphone, vous devez pouvoir vous connecter à Internet. Votre téléphone récupère les données sur un serveur, uniquement quand il en a besoin.
Wi-Fi	Le positionnement par réseau Wi-Fi améliore la précision de la position lorsqu'aucun signal GPS n'est disponible, en particulier lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou entre de grands bâtiments.
ID de cellule	Avec le positionnement basé sur le réseau (ID de cellule), Cartes localise votre la position via le système cellulaire auquel votre téléphone est actuellement connecté.

La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être affectées par votre emplacement, par la position des satellites, par des bâtiments, par des obstacles naturels, par les conditions météorologiques et par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement américain. Les signaux GPS peuvent ne pas être disponibles à l'intérieur de bâtiments ou dans des espaces souterrains.

N'utilisez pas le GPS pour une navigation ou un positionnement géographique exact. Ne comptez jamais exclusivement sur les informations d'emplacement fournies par le GPS et les réseaux cellulaires.

En fonction des méthodes de positionnement disponibles, la précision du positionnement peut varier de quelques mètres à plusieurs kilomètres.

Désactiver les méthodes de positionnement

Pour réduire les frais de données, en particulier lorsque vous êtes à l'étranger, désactivez le GPS assisté (A-GPS), le Wi-Fi ou le positionnement fondé sur le réseau (ID de cellule).

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres applications** > **Positionn.** > **Trouver ma position** > **Méthodes de positionnement** et désactivez les méthodes de positionnement que vous ne souhaitez pas utiliser.

Davantage de temps peut être requis pour déterminer votre position, celle-ci peut manquer de précision et le récepteur GPS risque de perdre votre trace plus fréquemment.

Enregistrer et partager des lieux

Enregistrer ou afficher un lieu

Pour planifier aisément votre voyage, vous pouvez rechercher des lieux tels que des hôtels, des attractions ou des stations-service et les enregistrer sur votre téléphone.

Sélectionnez  > **Cartes**.

Enregistrer un lieu

- 1 Pour rechercher une adresse ou un lieu, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez la zone d'informations du lieu en haut de l'écran.
- 3 Sur la page des détails, sélectionnez .

Afficher un lieu enregistré

Dans l'écran principal, sélectionnez  >  > **Lieux** et le lieu.

Groupez les lieux dans une collection, par exemple lorsque vous planifiez un voyage.

Ajouter un lieu enregistré à une collection

- 1 Sélectionnez **Lieux**.
- 2 Maintenez le lieu enfoncé, puis sélectionnez **Organiser collections**.
- 3 Sélectionnez **Nouvelle collection** ou une collection existante, puis sélectionnez .

Synchroniser vos favoris

Planifiez un voyage sur votre ordinateur à l'aide du site Internet de Nokia Maps, synchronisez avec votre téléphone les lieux enregistrés, puis accédez au plan lors de vos déplacements.

- 1 Assurez-vous d'être connecté à votre compte Nokia.
- 2 Sélectionnez  > **Cartes**.
- 3 Sélectionnez  >  > . Si vous ne disposez pas d'un compte Nokia, vous êtes invité à en créer un.

La synchronisation nécessite une connexion Internet et peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur les frais de transmission de données, contactez votre prestataire de services réseau.

Pour utiliser le service Web Nokia Maps, visitez maps.nokia.com.

Envoyer un lieu à un ami

Si vous souhaitez montrer à vos amis où se trouve un lieu sur la carte, vous pouvez leur envoyer le lieu.

Sélectionnez  > **Cartes**.

Pour afficher le lieu sur la carte, vos amis n'ont pas besoin d'un téléphone Nokia, mais une connexion Internet est nécessaire.

- 1 Sélectionnez un lieu et sa zone d'informations en haut de l'écran.
- 2 Sélectionnez **Partager** > **Partager par SMS** ou **Partager par e-mail**.

Un e-mail ou un SMS contenant un lien vers le lieu sur la carte est envoyé à votre ami.

Check in

La fonction Check in permet de conserver un enregistrement privé des endroits visités. Tenez vos amis et contacts de réseaux sociaux au courant de vos activités et partagez votre position sur vos services de réseau social favoris.

Sélectionnez  > **Check in**.

Pour vous connecter, vous avez besoin d'une connexion Internet active et d'un compte Nokia. Pour partager votre position, vous avez également besoin d'un compte de service de réseau social. Les services de réseaux sociaux pris en charge varient en fonction du pays ou de la région.

- 1 Connectez-vous à votre compte Nokia ou créez un compte si vous n'en avez pas encore.
- 2 Il est possible de partager votre position sur les services de réseaux sociaux que vous utilisez. Lorsque vous utilisez Check in pour la première fois, vous pouvez définir les références de votre compte pour les services que vous utilisez.
- 3 Sélectionnez votre position actuelle.

4 Écrivez la mise à jour de votre statut.

Vous pouvez uniquement publier sur les services sélectionnés que vous avez configurés. Pour exclure un service, sélectionnez le logo de ce service. Pour exclure tous les services et garder votre position et la mise à jour de votre état privés, désactivez la case à cocher désignée par **et publier sur**. Pour configurer un nouveau compte de service, sélectionnez **...**.

5 Sélectionnez **Check in**.

Vous pouvez également avoir la possibilité de joindre une photo à votre publication, en fonction du service de réseau social.

Conseil : Vous pouvez également vous connecter à un lieu directement depuis Cartes, depuis la page des détails d'un lieu. Dans Cartes, sélectionnez le lieu sur la carte et la zone d'informations en haut de l'écran. Sur la page des détails, sélectionnez **Partager**.

Afficher votre historique de Check in

Sélectionnez .

L'archivage et le partage de votre position nécessitent une connexion Internet. Cela peut impliquer la transmission de grandes quantités de données et des frais de trafic de données qui s'y rapportent.

Les services de réseaux sociaux sont des services tiers qui ne sont pas fournis par Nokia. Vérifiez les paramètres de confidentialité du service de réseau social que vous utilisez, car vous risquez de partager des informations avec un très grand nombre de personnes. Les conditions d'utilisation du service de réseau social s'appliquent au partage des informations en son sein. Lisez attentivement les conditions d'utilisation et la charte de confidentialité de ce service.

 **Important :** Avant de partager votre emplacement, envisagez toujours soigneusement les personnes avec lesquelles vous partagez cette information. Vérifiez les paramètres de confidentialité du service de réseau social que vous utilisez, car vous risquez de partager votre emplacement avec un très grand nombre de personnes.

Signaler les données cartographiques incorrectes

Si vous notez que certaines données cartographiques sont incorrectes ou manquantes, signalez-le à Nokia.

Sélectionnez un lieu sur la carte, sa zone d'informations en haut de l'écran et **Signaler**.

Il est possible que ce service ne soit pas disponible dans votre pays ou votre région. Signaler des données incorrectes ou manquantes nécessite une connexion Internet.

Vous pouvez signaler des problèmes tels que :

- Noms de rue manquants ou incorrects
- Rues bloquées ou impossible à parcourir à pied
- Limitations de vitesse ou restrictions incorrectes

Vous pouvez ajouter des détails supplémentaires si vous le souhaitez.

Internet

À propos du navigateur Web



Sélectionnez  > Web.

Tenez-vous au courant de l'actualité et visitez vos sites Web favoris. Vous pouvez utiliser le navigateur Web de votre téléphone pour afficher des pages Web sur Internet.

Pour naviguer sur le Web, vous devez être connecté à Internet.

Naviguer sur le Web

Sélectionnez  > Web.

Conseil : Si vous ne disposez pas d'un plan forfaitaire auprès de votre prestataire de services réseau, pour économiser des frais de transfert de données dans votre facture téléphonique, vous pouvez utiliser un réseau Wi-Fi pour vous connecter à Internet.

Accéder à un site Web

Rédigez une adresse Web dans la barre d'adresse, puis sélectionnez .

Rechercher sur Internet

Rédigez votre mot recherché dans la barre d'adresse Web, puis sélectionnez le mot recherché sous la barre d'adresse.

Zoom avant ou arrière

Placez deux doigts sur l'écran, puis faites glisser vos doigts en les rapprochant ou en les écartant.

Envoyer un lien Web

Appuyez longuement sur une page Web, puis sélectionnez **Envoyer** et comment vous souhaitez envoyer le lien.

Ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur

Sélectionnez  > .

Basculer entre les fenêtres du navigateur

- 1 Sélectionnez .
- 2 Balayez vers la gauche ou la droite, puis sélectionnez une fenêtre.

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles ou à un service sécurisé nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation.

Vider le cache

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Confidentialité** > **Effacer données confidentiell.** > **Cache.**

Ajouter un signet

Si vous visitez en permanence les mêmes sites Web, ajoutez-les à votre écran Signets afin de pouvoir y accéder aisément.

Sélectionnez  > **Web.**

Durant la navigation, appuyez longuement sur la page Web, puis sélectionnez **Ajouter un signet** dans le menu contextuel.

Accéder à un site Web auquel un signet est associé durant la navigation

Sélectionnez  >  et un signet.

Souscrire à un flux Web

Vous ne devez pas visiter régulièrement vos sites Web pour rester au courant des nouveautés. Vous pouvez automatiquement souscrire à des flux Web et obtenir des liens vers les contenus les plus récents.

Sélectionnez  > **Web.**

Les flux Web sur des pages Web sont généralement marqués par . Ils sont utilisés pour partager par exemple les derniers titres d'actualité ou d'entrées de blogs.

- 1 Accéder à un blog ou à une page Web qui contient un flux RSS.
- 2 Maintenez la page Web enfoncée, puis sélectionnez **Ajouter un flux**.

Mettre à jour un flux

Dans l'écran des flux Web, maintenez le flux enfoncé, puis sélectionnez **Actualiser**.

Configurer la mise à jour automatique d'un flux

Dans l'écran des flux Web, maintenez le flux enfoncé, puis sélectionnez **Modifier** > **Mises à jr automatiques**.

Autoriser un site à Web à utiliser vos informations de localisation

Sélectionnez  > **Web**.

Les sites Web peuvent nécessiter l'accès aux informations relatives à votre position actuelle, par exemple pour personnaliser les informations qu'ils vous proposent. Si vous autorisez un site Web à utiliser vos informations de position, celle-ci peut être visible à autrui, en fonction du site Web. Lisez la politique de confidentialité du site Web.

Si vous y êtes invité, sélectionnez **Autoriser une fois** ou **Toujours autoriser**.

Supprimer l'accès d'un site à Web aux informations de localisation

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Confidentialité** > **Autorisations de position**.
- 2 Appuyez longuement sur un site Web, puis sélectionnez **Supprimer**.

Supprimer l'accès de tous les sites Web aux informations de localisation

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Confidentialité** > **Effacer données confidentielles** > **Autorisations position**.

Accéder à un service en ligne à l'aide de NFC

Lorsque vous touchez une étiquette NFC contenant une adresse Web avec la zone NFC de votre téléphone, le site Web s'ouvre dans le navigateur Web de votre téléphone.



Conseil : Les balises NFC peuvent aussi contenir des informations telles qu'un numéro de téléphone ou une carte de visite. Lorsque vous remarquez un numéro de téléphone dans une publicité qui prend en charge NFC, il suffit de toucher la balise pour appeler le numéro.

Appareil photo et photos

À propos de l'appareil photo



Pour ouvrir l'appareil photo, maintenez enfoncée la touche appareil photo.


Pourquoi transporter un appareil photo supplémentaire si votre téléphone vous offre tout ce dont vous avez besoin pour immortaliser vos souvenirs ? Avec l'appareil photo de votre téléphone, vous pouvez facilement prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Vous pouvez utiliser votre téléphone ultérieurement pour afficher ou modifier les photos et vidéos, pour les partager sur Internet ou pour les envoyer vers des appareils compatibles.

Prendre des photos

Prendre une photo

Pour ouvrir l'appareil photo, maintenez enfoncée la touche appareil photo.

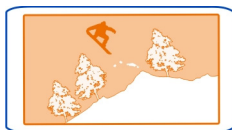

L'appareil photo de votre téléphone dispose d'une mise au point constante. Vous pouvez ainsi prendre des photos sur lesquelles tous les sujets sont nets, tant au premier plan qu'à l'arrière-plan.

Appuyez sur la touche de l'appareil photo. Ne bougez pas le téléphone avant l'enregistrement de la photo et l'affichage de la photo finale.

Zoom avant ou arrière

Utilisez les touches de volume.

La fonction de reconnaissance des visages détecte les visages, trace des rectangles blancs autour de ceux-ci et optimise la balance des blancs, ainsi que l'exposition. La reconnaissance des visages est activée par défaut.

Désactiver la reconnaissance des visages

Sélectionnez  > .

Conseils photos

Pour ouvrir l'appareil photo, maintenez enfoncée la touche appareil photo.

- Utilisez les deux mains pour que l'appareil photo reste immobile.
- Lorsque vous effectuez un zoom avant, la qualité de la photo risque de se détériorer.
- Vous pouvez ajouter une photo à un contact de votre liste de contacts. Après avoir pris une photo, sélectionnez  > **Utiliser la photo** > **Attribuer à un contact**. Déplacez le cadre pour rogner la photo, tapez sur l'écran pour afficher la barre d'outils, sélectionnez , puis sélectionnez le contact et .
- L'appareil photo passe en mode sommeil si vous ne l'utilisez pas pendant une minute environ. Pour réveiller l'appareil photo, appuyez brièvement sur la touche appareil photo.

Prendre une photo dans l'obscurité

Pour prendre des photos même lorsque des conditions de faible luminosité, passez en mode nuit.

Pour ouvrir l'appareil photo, maintenez enfoncée la touche appareil photo.

Passer en mode nuit

Sélectionnez  > .

Enregistrer des vidéos

Enregistrer une vidéo

En plus de pouvoir prendre des photos avec votre téléphone, vous pouvez aussi filmer vos instants précieux en enregistrant des vidéos.

Pour ouvrir l'appareil photo, maintenez enfoncée la touche appareil photo.

- 1 Pour basculer du mode photo au mode vidéo, le cas échéant, sélectionnez .
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche de l'appareil photo.
- 3 Pour suspendre l'enregistrement, sélectionnez . Si vous suspendez l'enregistrement sans appuyer sur aucune touche dans les cinq minutes qui suivent, l'enregistrement s'arrête.
Pour effectuer un zoom avant ou arrière, utilisez les touches de volume.
- 4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche de l'appareil photo. La vidéo est automatiquement enregistrée dans Galerie.

Conseil : Vous pouvez envoyer une vidéo dans un MMS. Pour limiter la taille de la vidéo que vous allez envoyer, avant de l'enregistrer, sélectionnez  >  > **Qualité des vidéos**, puis sélectionnez une taille suffisamment réduite, par exemple Qualité du partage.

Conseils vidéo

Pour ouvrir l'appareil photo, maintenez enfoncée la touche appareil photo.

- Pour basculer du mode photo au mode vidéo, sélectionnez .
- Pour un résultat optimal, fermez toutes les applications ouvertes avant de débiter l'enregistrement.
- Enregistrez sur la mémoire de masse de votre téléphone, si possible.
- Si vous enregistrez des vidéos sur une carte mémoire, pour des performances optimales, utilisez une carte microSD compatible, rapide et de haute qualité. La catégorie de carte microSD recommandée est 4 (32 Mbit/s (4 Mo/s)) ou supérieure.

Avant la première utilisation, sauvegardez tout contenu important sur la carte et utilisez le téléphone pour formater la carte, même si celle-ci a préalablement été formatée ou utilisée dans un téléphone Nokia. Le formatage supprime tout le contenu de la carte.

Si les performances de la carte mémoire se dégradent au fil du temps, sauvegardez tout le contenu important qu'elle contient et formatez-la à l'aide du téléphone.

Enregistrer des informations de lieu sur vos photos et vidéos

Voulez-vous savoir précisément où vous étiez quand vous avez pris une photo ou une vidéo donnée ? Ou souhaitez-vous plutôt ajouter ces informations à vos photos et vidéos ? Modifiez les paramètres d'enregistrement des lieux dans votre téléphone.

Activer ou désactiver l'enregistrement des lieux

- 1 Sélectionnez  > Paramètres et Confidentialité.
- 2 Réglez Infos de lieu dans app. photo sur Enregistrer ou Ne pas enregistrer.

Des informations de localisation peuvent être jointes à une photo ou à une vidéo si votre position peut être déterminée à l'aide du GPS ou du réseau. Si vous partagez une photo ou une vidéo contenant des informations de localisation, celles-ci peuvent être consultées par quiconque regarde la photo ou la vidéo. Vous pouvez désactiver la géolocalisation dans les paramètres de l'appareil photo.

L'obtention des coordonnées de votre position peut prendre plusieurs minutes.

La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être affectées par votre emplacement, par la position des satellites, par des bâtiments, par des obstacles naturels, par les conditions météorologiques et par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement américain. Les signaux GPS peuvent ne pas être disponibles à l'intérieur de bâtiments ou dans des espaces souterrains.

N'utilisez pas le GPS pour une navigation ou un positionnement géographique exact. Ne comptez jamais exclusivement sur les informations d'emplacement fournies par le GPS et les réseaux cellulaires.

Envoyer une photo ou une vidéo

Une image en dit plus que de longs discours. Envoyez une photo ou une vidéo d'un moment particulier ou des informations importantes par MMS ou e-mail, via Bluetooth.

Envoyer par MMS ou e-mail

- 1 Prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
- 2 Sélectionnez  > Envoyer.
- 3 Sélectionnez Par message ou Par e-mail.
- 4 Pour ajouter un contact comme destinataire, sélectionnez A. Vous pouvez aussi écrire le nom du destinataire, son numéro de téléphone ou son adresse dans le champ A.
- 5 Sélectionnez .

Envoyer via Bluetooth

- 1 Prenez une photo ou enregistrez une vidéo.

2 Sélectionnez  > **Envoyer** > **Par Bluetooth**.

3 Sélectionnez le téléphone ou l'appareil auquel se connecter ou recherchez d'autres appareils.

Si l'autre téléphone ou appareil nécessite un code d'authentification, tapez-le.


Envoyer une photo ou un autre contenu vers un autre téléphone prenant en charge NFC

Vous pouvez partager vos propres photos, vidéos, contacts et Ma carte lorsque vous touchez un autre téléphone Nokia prenant en charge NFC.

Partager une photo

1 Sélectionnez la photo dans Galerie.

2 Touchez la zone NFC de l'autre téléphone avec celle de votre téléphone. La photo est envoyée à l'aide de Bluetooth.

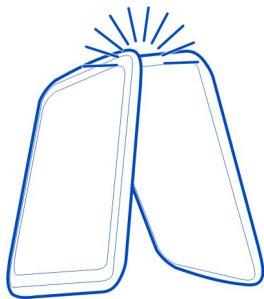


L'emplacement de la zone NFC peut varier. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'utilisation de l'autre téléphone.

Partager une photo ou une vidéo directement à partir de l'appareil photo

Voulez-vous partager votre photo ou votre vidéo avec vos amis ? Téléchargez-la sur un service de réseau social.

Pour ouvrir l'appareil photo, maintenez enfoncée la touche appareil photo.

Après la prise de vue ou l'enregistrement d'une vidéo, sélectionnez , puis suivez les instructions affichées sur le téléphone.

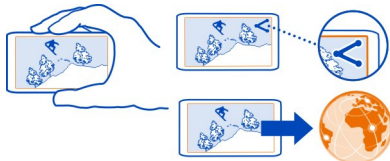

La première fois que vous téléchargez une photo ou une vidéo vers un service de réseau social, vous devez vous connecter au service. Le service est ensuite ajouté à la liste des services de partage sur votre téléphone.

Tous les formats de fichiers ou toutes les vidéos enregistrées en haute qualité ne sont pas pris en charge par l'ensemble des services de réseau social.

Conseil : Vous pouvez également partager vos photos et vidéos avec un autre téléphone prenant en charge NFC. Pour partager, prenez une photo ou enregistrez une vidéo, puis touchez l'autre téléphone avec la zone NFC.

Sélectionner l'emplacement d'enregistrement des photos et vidéos

Si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone, vous pouvez définir l'emplacement d'enregistrement des photos prises et des vidéos enregistrées.

- 1 Sélectionnez  > Paramètres.
- 2 Sélectionnez Paramètres applications > Appareil photo, puis sélectionnez Photo ou Vidéo.
- 3 Sélectionnez Mémoire utilisée et une option.

Photos

À propos de la Galerie



Sélectionnez  > Galerie.

Regardez les vidéos que vous avez enregistrées ou parcourez et affichez les photos que vous avez prises.

Pour retrouver plus facilement vos photos, classez-les dans des albums.

Afficher des photos et des vidéos

Sélectionnez  > Galerie.

Parcourir des photos

Faites défiler vers le haut ou le bas.


Afficher une photo

Sélectionnez la photo.

Pour afficher la photo suivante, balayez de la droite vers la gauche. Pour afficher la photo précédente, balayez de la gauche vers la droite.

Effectuer un zoom avant

Placez deux doigts sur l'écran, puis faites glisser vos doigts en les écartant. Pour effectuer un zoom arrière, faites glisser vos doigts en les rapprochant.

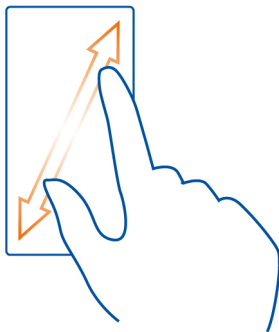

Conseil : Pour agrandir ou rétrécir rapidement, tapez deux fois sur l'écran.

Afficher la barre d'outils

Appuyez sur l'écran.

Afficher des photos sous la forme d'un diaporama

Sélectionnez une photo et  > Diaporama > Commencer. Le diaporama commence par la photo sélectionnée.

Afficher les photos d'un album sous forme de diaporama

Ouvrez l'onglet Albums . Maintenez l'album enfoncé, puis sélectionnez Diaporama.

Modifier les paramètres du diaporama

Sélectionnez une photo et  > **Diaporama** > **Paramètres**.

Lire une vidéo

Sélectionnez la vidéo. Les vidéos sont identifiées par .

Des photos et vidéos peuvent vous être envoyées dans un e-mail ou dans un MMS. Pour afficher ultérieurement ces photos et vidéos, enregistrez-les dans Galerie.

Enregistrer une photo ou une vidéo dans Galerie

- 1 Dans le MMS, sélectionnez la photo ou la vidéo.
- 2 Tapez sur l'écran, puis sélectionnez  > **Enregistrer**.

Modifier une photo prise

 Vous pouvez ajouter des effets, du texte, des clip arts ou des cadres à vos photos.

- 1 Sélectionnez  > **Edit. photo** et la photo.
- 2 Pour ajouter un effet, sélectionnez une option dans la barre d'outils étendue.
- 3 Pour enregistrer la photo modifiée, sélectionnez  > **Enregistrer**. La photo modifiée ne remplace pas la photo originale.

Pour afficher vos photos modifiées, sélectionnez  > **Galerie**.

Classer vos photos

Votre téléphone renferme-t-il de nombreuses photos et souhaitez-vous faciliter leur recherche ? Vous pouvez classer vos photos dans des albums.

Sélectionnez  > **Galerie**.

Créer un nouvel album

Ouvrez l'onglet Albums , puis sélectionnez . Écrivez le nom de l'album.

Déplacer une photo jusqu'à un album

- 1 Maintenez la photo enfoncée, puis sélectionnez **Ajouter à l'album**.
- 2 Sélectionnez l'album vers lequel déplacer la photo. Pour créer un nouvel album pour la photo, sélectionnez **Nouvel album**.

Conseil : Pour déplacer plusieurs photos dans un album, maintenez une photo enfoncée, puis sélectionnez **Cocher**. Cochez les photos, maintenez enfoncée une des photos cochées, puis sélectionnez **Ajouter à l'album**.

Renommer ou supprimer un album

Maintenez l'album enfoncé, puis sélectionnez **Renommer** ou **Supprimer**.

Les photos et vidéos de l'album ne sont pas supprimées de votre téléphone.

Partager une photo ou une vidéo à partir de la Galerie

Vous voulez télécharger vos photos et vidéos sur un service de réseau social pour les partager avec vos amis et votre famille ? Vous pouvez le faire directement à partir de la Galerie.

- 1 Sélectionnez  > **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une photo ou une vidéo à télécharger.
- 3 Tapez sur la photo ou la vidéo, puis sélectionnez .
- 4 Ajoutez une légende si vous le souhaitez, puis suivez les instructions affichées sur votre téléphone.

Conseil : Pour partager plusieurs éléments, dans la vue principale, sélectionnez , indiquez les éléments à partager, puis sélectionnez .

Conseil : Vous pouvez également partager vos photos et vidéos avec un autre téléphone Nokia prenant en charge NFC. Pour partager, sélectionnez une photo ou une vidéo, puis touchez la zone NFC de l'autre téléphone avec la zone NFC de votre téléphone.

Synchroniser vos photos et vidéos entre votre téléphone et l'ordinateur

Vous avez pris des photos ou enregistré des vidéos avec votre téléphone et vous souhaiteriez les regarder sur votre ordinateur ? À l'aide d'un câble USB, vous pouvez facilement synchroniser vos photos et vidéos entre votre téléphone et un ordinateur.

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB compatible.
Si vous effectuez une synchronisation entre la carte mémoire de votre téléphone et un ordinateur, veillez à ce que la carte mémoire se trouve dans votre téléphone.
- 2 Ouvrez Nokia Suite sur votre ordinateur, puis suivez les instructions affichées dans Nokia Suite.

Sauvegarder vos photos

Vous voulez être sûr de ne perdre aucune photo importante ? Vous pouvez utiliser Nokia Suite pour sauvegarder vos photos sur votre ordinateur.

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB compatible.

Si vous effectuez une copie entre une carte mémoire de votre téléphone et un ordinateur, veillez à ce que la carte mémoire se trouve dans votre téléphone.

- 2 Ouvrez Nokia Suite sur votre ordinateur, puis suivez les instructions affichées dans Nokia Suite et relatives à la synchronisation de Galerie.

Éditeur vidéo

À propos de l'Éditeur vidéo

 Sélectionnez  > Éditeur vid..

Vous pouvez combiner des photos et des vidéos avec des sons, des effets et du texte, puis les convertir aisément en courts films ou en diaporamas.

Les codes et formats de fichier suivants sont pris en charge : MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV et AMR-NB/AMR-WB.

Enregistrez dans le dossier Fichiers audio de votre téléphone, les fichiers son que vous souhaitez utiliser dans un film.

Vous ne pouvez pas ajouter à un film de fichier son protégé par DRM.

Créer un film

Vous pouvez créer des courts films à partir de vos photos et de vos vidéos en vue de les partager avec vos amis et vos proches.

Sélectionnez  > Éditeur vid. et .

- 1 Pour ajouter des vidéos et photos à votre film, sélectionnez . Pour afficher les fichiers que vous avez sélectionnés, balayez vers la gauche ou vers la droite.
- 2 Pour ajouter des transitions entre des vidéos et des photos, sélectionnez .
- 3 Pour ajouter des sons à lire en arrière-plan, sélectionnez .
- 4 Pour ajouter du texte ou des sous-titres à votre film, sélectionnez .
- 5 Pour modifier votre film, sélectionnez . En mode de modification, vous pouvez définir la durée de la vidéo ou la durée d'affichage d'une photo.
- 6 Pour enregistrer votre film, sélectionnez  > **Enregistrer la vidéo.**
Vous pouvez à nouveau modifier votre film ultérieurement. Pour enregistrer votre projet, sélectionnez  > **Enregistrer le projet.**

Pour visionner ultérieurement votre film, sélectionnez  > **Galerie.**

Créer un diaporama

Vous voulez convertir vos photos de vacances en un diaporama attrayant ? Les modèles pour différentes humeurs et événements vous permettent de créer des diaporamas pour des anniversaires, des fêtes ou des vacances.

Sélectionnez  > **Editeur vid. et** .

- 1 Sélectionnez un modèle à utiliser pour le diaporama. Lorsque vous sélectionnez un modèle, un aperçu s'affiche.
- 2 Pour ajouter des photos à votre diaporama, sélectionnez .
- 3 Pour ajouter des sons à lire en arrière-plan, sélectionnez .
- 4 Pour ajouter un titre, sélectionnez **Ab**.
- 5 Pour afficher un aperçu de votre diaporama, sélectionnez  > **Aperçu**.
- 6 Pour enregistrer votre diaporama, sélectionnez  > **Enregistrer la vidéo** lors de l'aperçu de votre diaporama.
- 7 Vous pouvez à nouveau modifier votre diaporama ultérieurement. Pour enregistrer votre projet, sélectionnez  > **Enregistrer le projet**.

Pour visionner ultérieurement votre diaporama, sélectionnez  > **Galerie**.

Divertissement

Lecteur audio

À propos du Lecteur audio



Sélectionnez  > **Lecteur audio**.

Vous pouvez utiliser le lecteur audio de votre téléphone pour écouter de la musique et des podcasts lorsque vous êtes en déplacement.

Lire de la musique

Sélectionnez  > **Lecteur audio**.

- 1 Sélectionnez  et la vue souhaitée. Vous pouvez parcourir des plages par morceau, genre ou album.
- 2 Sélectionnez un morceau ou un album.

Conseil : Pour écouter les morceaux dans un ordre aléatoire, sélectionnez .

Interrompre et reprendre la lecture


Pour suspendre la lecture, sélectionnez  ; pour reprendre, sélectionnez .

Avancer ou reculer rapidement dans un morceau

Sélectionnez et maintenez enfoncé  ou .

Répéter la lecture d'un morceau

Sélectionnez .

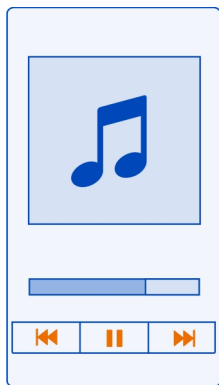

Conseil : Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez revenir à l'écran d'accueil tout en poursuivant la lecture de la musique en arrière-plan.

Créer une liste de lecture

Vous voulez écouter de la musique différente selon votre humeur ? Grâce aux listes de lecture, vous pouvez créer des sélections de morceaux à lire dans un ordre spécifique.

Sélectionnez  > **Lecteur audio**.

- 1 Maintenez un morceau, un album ou un genre enfoncé, puis sélectionnez **Ajouter à la liste de lecture**.
- 2 Rédigez un nom pour la liste de lecture.

Lire un liste de lecture

Sélectionnez  > **Listes de lecture** et une liste de lecture.

Supprimer un morceau d'une liste de lecture

Dans l'écran de la liste de lecture, maintenez le morceau enfoncé, puis sélectionnez **Retirer**.

Cette action ne supprime pas le morceau du téléphone, mais uniquement de la liste de lecture.

Conseil : L'application Lecteur audio crée automatiquement une liste de lecture pour les morceaux les plus fréquemment lus, les morceaux lus récemment et les morceaux ajoutés récemment.

Synchroniser de la musique entre votre téléphone et un ordinateur

Vous souhaiteriez écouter sur votre téléphone de la musique qui se trouve sur votre PC ? Nokia Suite constitue le moyen le plus rapide de copier de la musique sur votre téléphone et il vous permet en outre de gérer et de synchroniser votre collection de morceaux de musique.



- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB compatible.
- 2 Sur votre téléphone, balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez **USB > Nokia Suite**.
- 3 Sur votre ordinateur, ouvrez Nokia Suite. Veillez à disposer de la version la plus récente de Nokia Suite.
- 4 Faites glisser votre musique jusqu'à votre téléphone. Pour en savoir plus, reportez-vous à l'aide de Nokia Suite.
- 5 Dans Lecteur audio, sélectionnez  > **Ma Musique > Actualiser**.

Téléchargez la dernière version de Nokia Suite sur www.nokia.com/support.

Certains fichiers de musique peuvent être protégés par la gestion des droits numériques (DRM) et ne peuvent pas être lus sur plusieurs appareils.

À propos de Nokia Musique



Sélectionnez  > **Nokia Musique**.

Nokia Musique vous permet d'acheter et de télécharger des morceaux sur votre téléphone et votre ordinateur. Parcourez Nokia Musique et découvrez et nouveaux morceaux ou d'anciens succès.

Différents services et options sont disponibles, en fonction de votre pays de résidence.

Pour télécharger de la musique, vous devez créer un compte Nokia gratuit.

Vous pouvez créer un compte Nokia, rejoindre Nokia Musique et vous connecter à votre compte à l'aide des éléments suivants :

- Votre téléphone
- Un navigateur Web compatible
- Nokia Suite

Si vous possédez déjà un compte Nokia, vous pouvez l'utiliser pour Nokia Musique.

Si vous disposez d'un crédit, de téléchargements ou d'une adhésion à un téléchargement illimité avec votre compte Nokia, ne fermez pas le compte. Sinon, tout cela est perdu.

Enregistrer des sons

Sélectionnez  > Dictaphone.

Enregistrer un clip audio

Sélectionnez .

Arrêter l'enregistrement

Sélectionnez . Le clip audio est automatiquement enregistré dans le dossier Fichiers audio de l'application Fichiers.

Envoyer un clip audio enregistré sous forme de message audio

Sélectionnez  > Envoyer.

Radio FM

À propos de la radio FM

 Sélectionnez  > Radio.

Vous pouvez écouter des stations radio FM à l'aide de votre téléphone. Connectez simplement un kit oreillette et sélectionnez une station.

Pour écouter la radio, vous devez connecter un kit oreillette compatible à l'appareil. Le kit oreillette fait office d'antenne.



Il n'est pas possible d'écouter la radio via un kit oreillette Bluetooth.

Vous pouvez écouter la radio même lorsque le mode hors connexion est activé sur votre téléphone et lorsque vous ne disposez pas d'une couverture réseau cellulaire. La qualité de la diffusion radio dépend de la couverture du signal radio FM là où vous vous trouvez.

Vous pouvez émettre un appel ou répondre à un appel tout en écoutant la radio. La radio est automatiquement coupée durant un appel actif.

Rechercher et mémoriser des stations radio

Recherchez vos stations radio favorites, puis mémorisez-les afin de pouvoir facilement les écouter ultérieurement.

Sélectionnez  > **Radio**.

La première fois que vous utilisez la radio FM, l'application recherche automatiquement des stations radio disponibles. Si aucune station n'est détectée, vous pouvez définir une fréquence manuellement. Vous pouvez aussi utiliser la fonction de recherche automatique ultérieurement.

Définir une fréquence manuellement

- 1 Sélectionnez  >  > **Régler stations manuellement**.
- 2 Pour régler la fréquence, sélectionnez les flèches haut et bas. La plage de fréquences prise en charge est comprise entre 87,5 et 108,0 MHz.

Rechercher des stations disponibles

Sélectionnez  > .

Écouter la radio

Écoutez vos stations radio FM préférées lors de vos déplacements !

Sélectionnez  > **Radio**.

Écouter la station radio suivante ou précédente

Sélectionnez  ou .

Afficher toutes les stations disponibles

Sélectionnez .

Rechercher d'autres stations disponibles

Sélectionnez et maintenez enfoncé  ou .

Conseil : Pour accéder facilement à la radio, ajoutez le widget radio à l'écran d'accueil.

Réorganiser la liste des stations enregistrées

Vous pouvez réorganiser la liste des stations enregistrées, afin que vos stations favorites se trouvent en haut de la liste.

Sélectionnez  > **Radio**.

Les stations que vous avez enregistrées sont répertoriées dans l'écran Liste des stations.

Déplacer une station dans la liste

- 1 Dans la barre d'outils, sélectionnez icône .
- 2 Sélectionnez le titre de la station et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Déplacer** dans le menu contextuel.
- 3 Sélectionnez le nouvel emplacement dans la liste.

Jouer à un jeu avec un ami à l'aide de NFC

Vous voulez jouer avec un ami ? Si un de vos amis et vous possédez tous les deux un téléphone compatible prenant en charge NFC, vous pouvez jouer à des jeux l'un contre l'autre.

- 1 Ouvrez un jeu qui prend en charge NFC.
- 2 Suivez les instructions du jeu.

Payer avec votre téléphone

Vous avez oublié votre portefeuille ou votre porte-monnaie à la maison ? Aucun problème, vous pouvez payer avec votre téléphone ou l'utiliser comme ticket, si cette fonctionnalité est prise en charge par votre prestataire de services réseau.

Pour connaître les services disponibles dans votre région, contactez votre prestataire de services réseau. Les services sont liés à votre carte SIM.

Prise en main

- 1 Pour activer le service, contactez votre prestataire de services réseau.
- 2 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 3 Sélectionnez **Connectivité** > **NFC** > **Cartes** > **Activées**.

Configurer votre téléphone pour qu'il demande confirmation avant d'autoriser toute transaction par carte

Sélectionnez **Dmder avant d'utiliser cartes** > **Oui**.

 **Remarque** : Si ce paramètre est désactivé, votre téléphone ne demande aucune confirmation avant d'autoriser les transactions par carte, même pas si le téléphone ou l'écran et les touches sont verrouillés.

Payer avec votre téléphone

- 1 Touchez le lecteur avec la zone NFC de votre téléphone.
- 2 Pour autoriser les transactions par carte, sélectionnez **Oui**. Après confirmation, vous disposez d'un bref délai pour effectuer le paiement.
- 3 Touchez à nouveau le lecteur. Votre prestataire de services peut vous inviter à confirmer le paiement.

L'utilisation des services de billetterie ou de paiement NFC (Near Field Communication) de votre prestataire de services, compatibles avec ce téléphone, nécessite un abonnement à ces services auprès de votre prestataire de services et l'installation de l'application fournie par celui-ci. Les applications et les services de billetterie et de paiement sont fournis par des tiers. Nokia n'offre aucune garantie ou n'assume aucune responsabilité pour de tels applications et services, y compris l'assistance aux utilisateurs finaux, les fonctionnalités ou les transactions monétaires ou encore la perte de valeur monétaire. Sauvegardez votre téléphone et contactez votre prestataire de services avant de confier votre téléphone pour réparation ou entretien afin de préserver la disponibilité des services de billetterie et de paiement après réparation ou entretien. Pour toute question relative aux applications et aux services de billetterie et de paiement, contactez votre prestataire de services.

Vidéos

À propos des vidéos



Sélectionnez > Vidéos.

Vous pouvez parcourir, télécharger et visionner des vidéos sur votre téléphone lors de vos déplacements.

Conseil : Obtenez de nouvelles vidéos depuis Nokia Store. Pour plus d'informations, visitez www.nokia.com/support.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Lire une vidéo

Sélectionnez > Vidéos.

Pour parcourir votre collection de vidéos, ouvrez l'onglet . Pour parcourir les vidéos que vous avez enregistrées, sélectionnez > Galerie

Pour parcourir vos services vidéo, ouvrez l'onglet .

Regarder une vidéo

Sélectionnez une vidéo à lire. Pour utiliser les commandes du lecteur vidéo, appuyez sur l'écran.

Regarder une vidéo avec du son surround

Connectez des écouteurs compatibles à votre téléphone, puis sélectionnez pour activer la fonctionnalité Dolby™ Headphone.

Interrompre ou reprendre la lecture

Sélectionnez ou .

Avancer ou reculer rapidement

Sélectionnez et maintenez enfoncée ou .

Zoom avant ou arrière

Durant la lecture, tapez deux fois sur l'écran.

Copier vos vidéo entre votre téléphone et un ordinateur

Aimeriez-vous visionner sur votre ordinateur des vidéos que vous avez enregistrées avec votre téléphone ? Ou voudriez-vous copier des vidéos de votre téléphone sur

votre ordinateur ? Utilisez un câble de données USB compatible pour copier vos vidéos entre votre téléphone et un ordinateur.

- 1 Utilisez un câble de données USB compatible pour connecter votre téléphone à un ordinateur.
Si vous effectuez une copie entre la carte mémoire de votre téléphone et un ordinateur, assurez-vous que celle-ci est bien insérée.
- 2 Ouvrez Nokia Suite sur votre ordinateur et suivez les instructions affichées.

Regarder Web TV

Vous pouvez suivre l'actualité et rattraper votre retard en visionnant les derniers épisodes de vos séries télévisées favorites.

Sélectionnez  et un service Web TV.

Pour diffuser du contenu par liaison radio, vous devez utiliser une connexion 3G, 3.5G ou Wi-Fi. L'utilisation des services Web TV peut entraîner la transmission d'un grand volume de données. Pour plus d'informations sur les frais de transmission de données, contactez votre prestataire de services réseau.

La sélection de services Web TV préinstallés dépend du pays et du prestataire de services réseau. Le contenu des services Web TV varie selon le service.

- 1 Pour parcourir le contenu Web TV, balayez l'écran.
- 2 Pour lancer la lecture, sélectionnez l'imagerie.
- 3 Pour afficher ou masquer les commandes durant la lecture, appuyez sur l'écran.
- 4 Pour modifier le volume, utilisez les touches de volume.

Ajouter un widget Web TV à votre écran d'accueil

Tapotez et maintenez la pression sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Ajouter un widget** et le service Web TV souhaité.

Horloge et agenda

Horloge

À propos de l'horloge



Sélectionnez  > Horloge.

Conseil : Pour ouvrir l'horloge, vous pouvez également sélectionner l'horloge dans l'écran d'accueil.

Réglez et gérez des alarmes. Consultez l'heure locale dans différents pays et villes.

Régler l'heure et la date

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Heure ou Date**.

Régler une alarme

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme réveil.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Définissez l'heure de l'alarme et saisissez une description.
- 3 Pour définir l'alarme afin qu'elle retentisse par exemple à la même heure tous les jours, sélectionnez **Répéter**.

Supprimer une alarme

Sélectionnez l'alarme et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Supprimer l'alarme** dans le menu contextuel.

Répéter une alarme


Lorsqu'une alarme retentit, vous pouvez la répéter. Cela interrompt l'alarme pendant un certain délai.

Lorsque l'alarme retentit, sélectionnez **Répéter**.

Sélectionner le délai avant répétition

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.
- 2 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Durée répétition alarme**, et définissez la durée.

Conseil : Vous pouvez également répéter des alarmes en tournant l'écran de votre téléphone vers le bas.

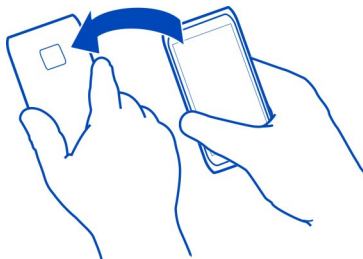

Mettre automatiquement à jour la date et l'heure

Vous pouvez configurer votre téléphone afin qu'il mette à jour automatiquement l'heure, la date et le fuseau horaire. La mise à jour automatique est un service réseau.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.

Sélectionnez  > Paramètres > Mise à jour autom. de l'heure > Activée.

Changer le fuseau horaire durant un voyage

Vous pouvez définir l'horloge de votre appareil sur l'heure locale lorsque vous voyagez à l'étranger ou afficher l'heure dans différents endroits.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.

Ouvrez l'onglet de l'horloge mondiale .

Ajouter un lieu

Sélectionnez  et un lieu. Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 lieux. Pour les pays s'étendant sur plusieurs fuseaux horaires, vous pouvez ajouter plusieurs lieux.

Définir votre position actuelle

Sélectionnez un lieu et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Définir comme lieu actuel** dans le menu contextuel.

L'heure de votre téléphone est modifiée en fonction de l'emplacement sélectionné. Veillez à ce que l'heure soit correcte.

Conseil : Vous souhaitez supprimer rapidement un lieu ? Maintenez le lieu enfoncé, puis sélectionnez **Retirer** dans le menu contextuel.

Consulter l'heure dans différentes villes

Pour connaître l'heure dans différentes villes, ajoutez-les dans l'onglet de l'horloge mondiale. Vous pouvez également ajouter des photos aux villes, par exemple une photo de votre ami qui habite dans la ville concernée ou une vue de votre attraction touristique favorite.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.

Ouvrez l'onglet de l'horloge mondiale .

Ajouter un lieu

Sélectionnez  et un lieu. Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 lieux. Pour les pays s'étendant sur plusieurs fuseaux horaires, vous pouvez ajouter plusieurs lieux.

Ajouter une photo à un lieu

Sélectionnez le lieu et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Changer de photo** et une photo dans la fenêtre contextuelle.

Agenda

À propos de l'agenda

 12 Sélectionnez  > Agenda.

L'agenda de votre téléphone vous permet de garder vos plannings organisés.

Conseil : Vous souhaitez accéder rapidement à votre agenda ? Ajoutez un widget agenda à l'écran d'accueil.

Parcourir votre agenda dans différentes vues

Vous voulez voir tous vos événements d'agenda pour une journée particulière ? Vous pouvez parcourir vos événements d'agenda dans différentes vues.

- 1 Sélectionnez  > Agenda.
- 2 Sélectionnez  et une vue.


Conseil : Pour accéder au jour ou au mois suivant ou précédent, faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite dans l'écran approprié.

Ajouter un événement d'agenda

- 1 Sélectionnez  > Agenda.
- 2 Sélectionnez . Le type Réunion est le type d'événement d'agenda par défaut.
- 3 Renseignez les champs.

- 4 Pour répéter l'événement d'agenda à intervalles réguliers, sélectionnez  et l'intervalle souhaité. Sélectionnez **Répéter jusqu'au**, puis saisissez la date de fin.
- 5 Sélectionnez **Enreg.**.

Conseil : Vous pouvez également ajouter un événement d'agenda dans la vue par jour. Sélectionnez et maintenez enfoncée l'heure de début, puis faites glisser les flèches pour définir la durée.

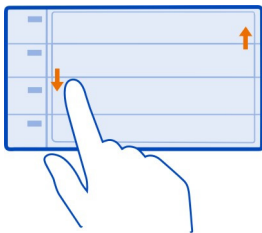

Utiliser des agendas distincts pour le travail et les loisirs

Vous pouvez posséder plusieurs agendas. Créez-en un pour votre travail et un autre pour vos loisirs.

Sélectionnez  > Agenda.

Créer un nouvel agenda

- 1 Sélectionnez  > Agendas > .
- 2 Rédigez un nom, puis définissez un code couleur pour l'agenda.
- 3 Définissez la visibilité de l'agenda. Lorsqu'un agenda est masqué, les rappels et événements d'agenda ne sont pas affichés dans différentes vues de l'agenda ou dans l'écran d'accueil.
- 4 Sélectionnez **Enreg.**.

Modifier les paramètres pour un agenda

- 1 Dans l'affichage Agendas, sélectionnez l'agenda souhaité.
- 2 Modifiez le nom, la couleur et la visibilité.
- 3 Sélectionnez **Enreg.**.

Ajouter une entrée à un agenda particulier

- 1 Lors de l'ajout d'un événement d'agenda, sélectionnez  et l'agenda.
- 2 Remplissez les champs, puis sélectionnez **Enreg.**.

Les codes couleur indiquent à quel agenda un événement appartient.

Ajouter une tâche à votre liste À faire

Vous avez des tâches importantes à traiter au travail, des livres à rendre à la bibliothèque ou peut-être un événement auquel vous souhaitez assister ? Vous pouvez ajouter des tâches à votre agenda. Si vous avez un délai particulier, définissez un rappel.

- 1 Sélectionnez  > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez le champ du type d'événement , puis sélectionnez **A faire** comme type d'événement.
- 4 Renseignez les champs.
- 5 Pour ajouter un rappel pour la tâche, sélectionnez .
- 6 Sélectionnez **Enreg..**

Se souvenir d'un anniversaire

Vous pouvez ajouter un rappel pour des anniversaires ou d'autres dates spéciales. Les rappels sont répétés annuellement.

- 1 Sélectionnez  > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez le champ du type d'événement , puis sélectionnez **Jour spécial** comme type d'événement.
- 4 Renseignez les champs.
- 5 Sélectionnez **Enreg..**

Envoyer une demande de réunion

Vous pouvez créer des demandes de réunion et les envoyer aux participants.

Avant de pouvoir créer et envoyer une nouvelle demande de réunion, vous devez configurer une boîte aux lettres.

- 1 Sélectionnez  > **Agenda**.
- 2 Ouvrez un événement, puis sélectionnez  > **Envoyer** > **Par e-mail**.
- 3 Ajoutez les participants à la réunion comme destinataires de votre e-mail de demande.
- 4 Pour envoyer la demande, sélectionnez .

Ajouter le lieu à un événement d'agenda

Vous avez un rendez-vous dans un endroit où vous n'êtes jamais allé ? Vous pouvez ajouter les informations de lieu à votre événement d'agenda.

- 1 Sélectionnez  > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez  **Entrer le lieu**, puis sélectionnez le lieu dans l'application Cartes. Vous pouvez également écrire le lieu manuellement dans le champ de texte.
- 4 Sélectionnez **Enreg.**.

Bureau

Quickoffice

À propos de Quickoffice



Sélectionnez  > **Quickoffice**.

Quickoffice se compose des éléments suivants :

- Quickword pour l'affichage de documents Microsoft Word
- Quicksheet pour l'affichage de feuilles de calcul Microsoft Excel
- Quickpoint pour l'affichage de présentations Microsoft PowerPoint

Pour acheter la version éditeur de Quickoffice, sélectionnez **Mises à jour/à niveau**.

Les applications de bureautique prennent en charge des fonctionnalités courantes de Microsoft Word, PowerPoint et Excel (Microsoft Office 2000, XP et 2003) . Tous les formats de fichiers ne sont pas pris en charge.

Lire des documents Microsoft Word, Excel et PowerPoint

Vous pouvez afficher des documents Microsoft Office, comme des documents Word, des feuilles de calcul Excel et des présentations PowerPoint.

Sélectionnez  > **Quickoffice**.

Ouvrir un fichier

Sélectionnez **Parcourir fich.** et la mémoire où le fichier est stocké, accédez au dossier approprié, puis sélectionnez le fichier.

Trier des fichiers

Sélectionnez  > **Trier par**.

Lire des documents PDF



Sélectionnez  > **Adobe Reader**.

Ouvrir un fichier

Sélectionnez **Parcourir fich.** et la mémoire dans laquelle le fichier est enregistré. Accédez au dossier approprié et sélectionnez le fichier.

Utiliser la calculatrice

 Sélectionnez  > **Calculatrice**.

- 1 Saisissez le premier nombre du calcul.
- 2 Sélectionnez une fonction, comme l'addition ou la soustraction.
- 3 Saisissez le deuxième nombre du calcul.
- 4 Sélectionnez =.

Enregistrer ou récupérer le résultat d'un calcul

Sélectionnez  > **Mémoire** > **Enregistrer** ou **Rappel**.

Écrire une note

 Les notes sur papier se perdent facilement. Au lieu de les consigner par écrit, vous pouvez enregistrer vos listes et notes sur votre téléphone, afin de les avoir toujours avec vous. Vous pouvez aussi envoyer vos notes à des amis ou à votre famille.

Sélectionnez  > **Notes**.

- 1 Sélectionnez **Nouvelle note**.
- 2 Rédigez votre note dans le champs de note, puis sélectionnez .

Envoyer une note

Ouvrez la note, puis sélectionnez  > **Envoyer** et la méthode d'envoi.

Traduire des mots

 Vous pouvez traduire des mots d'une langue à une autre.

Sélectionnez  > **Dictionnaire**.

- 1 Rédigez un mot dans le champ de recherche. Des suggestions de mots à traduire sont affichées.
- 2 Sélectionnez le mot dans la liste.
- 3 Pour écouter la prononciation, sélectionnez  > **Écouter**

Modifier la langue source ou cible

Sélectionnez  > **Langues** > **Source ou Cible**.

Télécharger plus de langues depuis Internet

Sélectionnez  > **Langues** > **Télécharger langues**.

L'anglais est préinstallé et vous pouvez ajouter deux langues supplémentaires. Il est possible que toutes les langues ne soient pas prises en charge.

Ouvrir ou créer des fichiers zip



Vous pouvez ouvrir des fichiers zip et extraire les fichiers qu'ils contiennent. Vous pouvez également créer de nouveaux fichiers zip afin de stocker et de compresser des fichiers.

Sélectionnez  > **Zip**.

Discuter avec vos collègues



Microsoft® Communicator Mobile vous permet de communiquer et de collaborer avec vos collègues, dans votre bureau et aux quatre coins du monde.

- 1 Sélectionnez  > **Communicator**.
- 2 Définissez les paramètres.

Microsoft® Communicator Mobile est destiné à être utilisé avec des copies sous licence valide de Microsoft Office Communications Server 2007 R2 et Lync 2010. Si vous ne possédez pas de licence valide pour Microsoft Office Communications Server 2007 R2 ou Lync 2010, vous ne pouvez pas utiliser ce logiciel.

Il se peut que certains services ne soient pas disponibles dans tous les pays et ne soient proposés que dans certaines langues. Les services peuvent être tributaires du réseau. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services réseau.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Connectivité

Connexions Internet

Définir le mode de connexion de votre téléphone à Internet

Votre téléphone recherche automatiquement un réseau connu disponible et s'y connecte lorsqu'une connexion réseau est nécessaire. La sélection est basée sur les

paramètres de connexion, à moins que des paramètres spécifiques à l'application s'appliquent.

Sélectionnez  > **Paramètres et Connectivité** > **Paramètres**.

Utiliser une connexion de données mobiles

Sélectionnez **Données mobiles** > **Activées** .

Utiliser une connexion de données mobiles à l'étranger

Sélectionnez **Autoriser données mobiles** > **Partout**.

L'utilisation d'une connexion de données mobiles pour vous connecter à Internet lorsque vous êtes à l'étranger peut générer des frais de transfert de données conséquents.

Vous pouvez également régler le téléphone afin qu'il utilise une connexion de données mobiles uniquement lorsque vous vous trouvez dans votre réseau abonné ou dans votre pays de résidence.

Utiliser une connexion Wi-Fi uniquement

Sélectionnez **Données mobiles** > **Désactivées**.

Un point d'accès peut être une connexion de données mobiles ou une connexion Wi-Fi.

Vous pouvez rassembler les points d'accès dans une liste de destination et réorganiser l'ordre de priorité dans la liste.

Exemple : Si un point d'accès Wi-Fi est classé au-dessus d'un point d'accès de données mobiles dans une liste de destination, le téléphone essaie toujours de se connecter en premier au point d'accès Wi-Fi et se connecte au point d'accès de données mobiles si le réseau Wi-Fi n'est pas disponible.

Ajouter un nouveau point d'accès à une liste de destination

Sélectionnez **Destinations réseau** > **Point d'accès** .

Modifier la priorité d'un point d'accès dans la liste de destination Internet

- 1 Sélectionnez **Destinations réseau** > **Internet**.
- 2 Sélectionnez un point d'accès et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Changer de priorité** dans le menu contextuel.
- 3 Appuyez sur la position dans la liste pour y déplacer le point d'accès.

Suivre votre trafic de données

Pour éviter les surprises en matière de frais de données mobiles, vous pouvez configurer votre téléphone afin qu'il vous avertisse ou ferme la connexion de données mobiles lorsque vous avez transféré un certain volume de données à l'aide de votre connexion de données mobiles.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Connectivité** > **Suivi données mobiles** > **Quota de données**.
- 3 Sélectionnez **Définir en mégaoctets** ou **Définir en gigaoctets**, puis saisissez dans les limites du champ.
- 4 Sélectionnez **Lorsque le quota est atteint**, puis sélectionnez **Afficher avertissement** ou **Désactiver les données**.

La limite est spécifique au téléphone. Si vous utilisez votre carte SIM dans un autre téléphone, vous devez définir les limites dans ce téléphone.


Il est possible que votre téléphone et votre fournisseur de services réseau ne comptabilisent pas de la même manière votre utilisation des données mobiles. Pour plus d'informations sur les frais de données, contactez votre fournisseur de services réseau.

Wi-Fi

À propos des connexions Wi-Fi

 Sélectionnez  > **Paramètres** et **Connectivité** > **Wi-Fi**.

Conseil : Vous pouvez également gérer vos connexions dans le menu d'état. Balayez vers le bas à partir du haut de l'écran, puis sélectionnez **Wi-Fi**. Si Wi-Fi n'est pas affiché, sélectionnez .

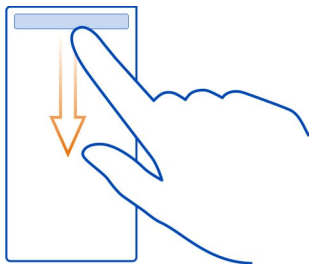

Conseil : Vous pouvez ajouter un widget Wi-Fi  à l'écran d'accueil. Pour activer ou désactiver rapidement la fonction Wi-Fi, sélectionnez le commutateur dans le

widget. Pour ouvrir l'application Wi-Fi, sélectionnez  dans le widget. La fonction Wi-Fi doit être activée.


L'application Wi-Fi affiche la liste des réseaux disponibles et vous aide à vous connecter à un réseau Wi-Fi.

! Important : Utilisez le cryptage pour améliorer la sécurité de votre connexion Wi-Fi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès par autrui à vos données.

! Remarque : L'utilisation du Wi-Fi peut être limitée dans certains pays. Par exemple, en France, vous n'êtes autorisé à utiliser le Wi-Fi qu'à l'intérieur. À partir du 1^{er} juillet 2012, la limitation de l'utilisation du Wi-Fi à l'extérieur, imposée en France, est levée par l'Union européenne. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales.

Se connecter à un réseau Wi-Fi à domicile

Pour réduire les frais, connectez-vous au réseau Wi-Fi de votre domicile lorsque vous êtes chez vous et que vous souhaitez naviguer sur le Web à partir de votre téléphone.

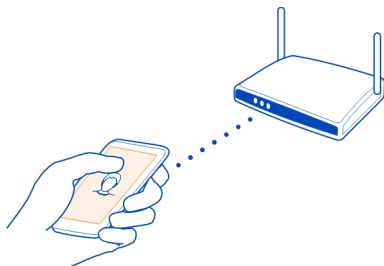

- 1 Pour ouvrir le menu d'état, balayez vers le bas à partir du haut de l'écran. Si Wi-Fi n'est pas affiché, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Wi-Fi** et votre réseau Wi-Fi domestique. Si votre réseau Wi-Fi domestique est sécurisé, saisissez le code d'authentification. Si votre réseau Wi-Fi domestique est masqué, sélectionnez **Autre (réseau masqué)**, puis entrez le nom du réseau (SSID).

Fermer la connexion Wi-Fi

Balayez vers le bas à partir du haut de l'écran, puis sélectionnez .

Se connecter à un réseau Wi-Fi en déplacement

La connexion à un réseau Wi-Fi est une façon pratique d'accéder à Internet lorsque vous n'êtes pas chez vous. Connectez-vous à des réseaux Wi-Fi publics dans des lieux publics, comme une bibliothèque ou un cybercafé.

- 1 Pour ouvrir le menu d'état, balayez vers le bas à partir du haut de l'écran. Si Wi-Fi n'est pas affiché, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Wi-Fi** et la connexion de votre choix.

Fermer la connexion Wi-Fi

Balayez vers le bas à partir du haut de l'écran, puis sélectionnez .

Connexions VPN

Sélectionnez  > **Paramètres et Connectivité** > **Paramètres** > **VPN**.

Vous devez disposer d'une connexion de réseau privé virtuel (VPN) pour, par exemple, naviguer sur l'intranet de votre société ou accéder à distance à vos e-mails professionnels.

Les règles RPV définissent comment les données sont cryptées et la manière dont votre société authentifie votre téléphone. Pour configurer un client RPV, des certificats et des règles, communiquez avec le service des TI de votre entreprise. Après l'installation d'une règle, une méthode de connexion RPV est automatiquement ajoutée à une destination de l'intranet.

Pour plus d'informations, recherchez VPN mobile sur www.nokia.com/support.

 **Important** : L'existence d'un certificat réduit considérablement les risques qu'impliquent des connexions à distance et l'installation de logiciels. Pour bénéficier d'une sécurité accrue, les certificats doivent être utilisés correctement et ils doivent être corrects, authentiques ou sûrs. Les certificats ont une durée de validité limitée. S'ils ont expiré ou s'ils sont invalides, vérifiez si la date et l'heure actuelles de votre appareils sont correctes.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Fermer une connexion réseau

Si plusieurs applications utilisent une connexion Internet, vous pouvez utiliser l'application Gest. de connexions pour fermer certaines ou toutes les connexions réseau.

Sélectionnez  > **Paramètres et Connectivité** > **Gestionnaire connexions**.

Dans l'écran des connexions de données actives, vous pouvez voir vos connexions réseau actuelles. ➡ est une connexion de données mobiles, et 📶 est une connexion Wi-Fi.

Maintenez la connexion enfoncée, puis sélectionnez **Se déconnecter**.

Afficher les détails d'une connexion

Sélectionnez la connexion.

Des détails, comme le volume de données transférées et la durée de la connexion, sont affichés.

Conseil : Dans la plupart des vues, pour voir les connexions actives, balayez vers le bas à partir de la zone de notification.

Bluetooth


A propos de Bluetooth

📶 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.

Vous pouvez établir une connexion sans fil à d'autres appareils compatibles, tels que des téléphones, des ordinateurs, des kits oreillettes et des kits voiture.

Vous pouvez utiliser la connexion pour envoyer des éléments à partir de votre téléphone, pour copier des fichiers à partir de votre ordinateur compatible et pour imprimer des fichiers sur une imprimante compatible.

Comme les équipements dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent grâce à des ondes radioélectriques, ils ne doivent pas nécessairement être positionnés en visibilité directe. Toutefois, ils doivent être distants d'au maximum 10 mètres (33 pieds) ; la connexion risque toutefois d'être exposée à des interférences dues à des obstacles (murs, autres équipements électroniques).

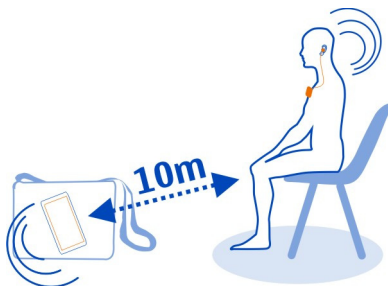

Quand le téléphone est verrouillé, seules les connexions aux appareils autorisés sont possibles.

Conseil : Vous pouvez également gérer vos connexions Bluetooth dans le menu d'état. Pour ouvrir le menu d'état, balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez **Bluetooth**. Si Bluetooth n'est pas affiché, sélectionnez

Conseil : Vous pouvez ajouter un widget Bluetooth à l'écran d'accueil. Pour activer ou désactiver rapidement Bluetooth, sélectionnez le widget.

L'utilisation de l'appareil en mode caché est le meilleur moyen de se protéger contre les logiciels malveillants. N'acceptez pas de demandes de connexion Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres. Vous pouvez aussi désactiver la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.

Se connecter à un kit oreillette sans fil

Un kit oreillette sans fil vous permet de répondre à un appel même si votre téléphone n'est pas directement à portée de main et de garder les mains libres, par exemple pour continuer à travailler sur votre ordinateur durant un appel. Des kits oreillettes sans fil sont disponibles séparément.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.

- 1 Pour activer Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth** > **Activé**.
- 2 Mettez le kit oreillette sous tension.
- 3 Ouvrez l'onglet Appareils reliés .
- 4 Sélectionnez le kit oreillette.

Si le kit oreillette n'est pas affiché dans la liste, pour le rechercher, sélectionnez  > **Ajouter un appareil**.

- 5 Il est possible que vous deviez saisir un code d'authentification. Pour plus de détails, consultez le Guide de l'utilisateur du kit oreillette.

Envoyer une photo ou un autre contenu vers un autre appareil à l'aide de Bluetooth

Vous pouvez utiliser la connectivité Bluetooth pour envoyer photos, des vidéos, des cartes de visite, des entrées d'agenda et d'autres contenus vers des appareils compatibles de vos amis et vers votre ordinateur.

Plusieurs connexions Bluetooth peuvent être actives simultanément. Si, par exemple, vous êtes connecté à un kit oreillette compatible, vous pouvez également envoyer des fichiers vers un autre appareil compatible simultanément.

- 1 Sélectionnez et maintenez enfoncé l'élément (une photo, par exemple). Dans le menu contextuel, sélectionnez **Envoyer** > **Par Bluetooth**.

- 2 Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Si l'appareil souhaité n'est pas affiché, pour le rechercher, sélectionnez **Autres appareils**. Lors de la recherche, les appareils Bluetooth se trouvant à portée sont affichés.
- 3 Si l'autre appareil nécessite un code d'authentification, saisissez-le. Le code d'authentification, que vous pouvez définir vous-même, doit être saisi dans les deux appareils. Le code d'authentification de certains appareils est fixé. Pour plus de détails, consultez le Guide de l'utilisateur de l'autre appareil.
Le code d'authentification est uniquement valide pour la connexion actuelle.

Se connecter à un kit voiture à l'aide du mode SIM distant

En mode d'accès SIM distant, un kit voiture compatible peut utiliser la carte SIM de votre téléphone.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.

Avant que le mode SIM distant puisse être activé, votre téléphone et l'accessoire doivent être reliés. Initiez la liaison depuis le kit voiture.

- 1 Pour activer la connectivité Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth** > **Activé**.
- 2 Pour activer le mode SIM distant, sélectionnez **Mode SIM distant** > **Activé**.
- 3 Activez la connectivité Bluetooth du kit voiture.

Lorsque le mode SIM distant est activé, **Mode SIM distant** s'affiche sur l'écran d'accueil. La connexion au réseau sans fil est fermée et vous ne pouvez pas utiliser de fonctionnalités ou de services de la carte SIM qui nécessitent une couverture réseau cellulaire.

Pour émettre ou recevoir des appels en mode SIM distant, un accessoire compatible, comme un kit véhicule, doit être connecté à votre appareil.

Dans ce mode, votre appareil autorise uniquement les appels d'urgence.

Désactiver le mode SIM distant

Appuyez sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez **Quitter SIM distante**.

Bloquer un appareil

Vous pouvez empêcher des appareils de créer une connexion Bluetooth vers votre téléphone.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.

Ouvrez l'onglet Appareils reliés , maintenez l'appareil que vous souhaitez bloquer enfoncé, puis sélectionnez **Bloquer** dans le menu contextuel.

Supprimer un appareil de la liste des appareils bloqués

Ouvrez l'onglet Appareils bloqués , maintenez l'appareil que vous souhaitez supprimer de la liste enfoncé, puis sélectionnez **Supprimer** dans le menu contextuel.

Lorsque vous rejetez une demande de liaison provenant d'un autre appareil, vous êtes invité à spécifier si vous souhaitez ajouter l'appareil à la liste des appareils bloqués.

Protéger votre téléphone

Lorsque la connectivité Bluetooth est activée dans votre téléphone, vous pouvez contrôler qui peut trouver votre téléphone et s'y connecter.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.

Empêcher des tiers de détecter votre téléphone

Sélectionnez **Visibilité de mon téléphone** > **Masqué**.

Si votre téléphone est masqué, les autres ne peuvent pas le détecter. Toutefois, les appareils reliés peuvent toujours se connecter à votre téléphone.

Désactiver Bluetooth

Sélectionnez **Bluetooth** > **Désactivé**.

Conseil : Pour désactiver rapidement Bluetooth, balayez vers le bas à partir du haut de l'écran, puis sélectionnez .

N'effectuez pas d'appariement et n'acceptez pas de demande de connexion d'un appareil inconnu. Cela vous permettra de protéger votre téléphone de tout contenu dangereux.

câble de données USB

Copier une photo ou un autre contenu entre votre téléphone et l'ordinateur

Vous pouvez utiliser un câble de données USB pour sauvegarder et copier des photos, des vidéos et tout autre contenu entre votre téléphone et votre ordinateur.

- 1 Pour être sûr que Transf. multim. est défini comme mode USB, sélectionnez  > **Paramètres** et **Connectivité** > **USB** > **Transf. multim.**.
- 2 Utilisez un câble de données USB  compatible pour connecter votre téléphone à votre ordinateur compatible.
Le téléphone apparaît en tant qu'appareil portable sur votre ordinateur. Si le mode Transf. multim. ne fonctionne pas sur votre ordinateur, utilisez plutôt le mode Stockage masse.
- 3 Utilisez le gestionnaire de fichiers de l'ordinateur pour copier le contenu.

Changer de mode USB

Pour obtenir des résultats optimaux lors de la copie de contenu ou de la synchronisation de votre téléphone avec l'ordinateur, activez le mode USB correct si vous utilisez un câble de données USB pour le raccordement à différents appareils.

- 1 Utilisez un câble USB compatible pour connecter votre téléphone à votre ordinateur.
- 2 Sur votre téléphone, balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez .
- 3 Sélectionnez **USB** puis définissez les options suivantes :

 **Nokia Suite** — Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible sur lequel Nokia Suite est installé. Dans ce mode, vous pouvez synchroniser votre téléphone avec Nokia Suite et utiliser d'autres fonctions Nokia Suite.

Ce mode s'active automatiquement lorsque vous ouvrez l'application Nokia Suite.

 **Stockage masse** — Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible sur lequel Nokia Suite n'est pas installé. Votre téléphone est reconnu une mémoire flash USB. Vous pouvez également connecter votre téléphone à d'autres appareils, tels qu'un autoradio ou une chaîne stéréo, auxquels vous raccordez un lecteur USB.

Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur dans ce mode, il peut être impossible d'utiliser certaines applications du téléphone.

L'autre appareil ne peut pas accéder à la carte mémoire et à la mémoire de masse de votre téléphone.

 **Transf. multim.** — Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible sur lequel Nokia Suite n'est pas installé. La musique protégée par des droits de gestion numériques (Digital Rights Management, DRM) doit être transférée dans ce mode. Il est également possible d'utiliser certains systèmes Home Cinema et certaines imprimantes dans ce mode.

 **Utilis. tél. en modem** — Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible et utilisez le téléphone comme modem sans fil. L'ordinateur se connecte automatiquement à Internet.

Gestion du téléphone

Maintenir le logiciel et les applications du téléphone à jour

À propos des mises à jour des applications et du logiciel du téléphone

Ne vous laissez pas distancer. Mettez à jour les applications et le logiciel de votre téléphone pour profiter de leurs nouveautés et de leurs fonctions améliorées. La mise à jour du logiciel peut également améliorer les performances de votre téléphone.



Nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Avertissement :

Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Avant de démarrer la mise à jour, branchez un chargeur ou assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée.

Après la mise à jour, les instructions du guide d'utilisation risquent de ne plus être à jour. Le cas échéant, vous trouverez la version mise à jour du guide d'utilisation sur www.nokia.com/support.

Mettre à jour les applications et le logiciel de votre téléphone à l'aide de celui-ci



Vous pouvez rechercher les mises à jour des applications et du logiciel de votre téléphone, puis les télécharger sans fil et les installer sur votre téléphone (service réseau). Vous pouvez également configurer votre téléphone pour qu'il recherche automatiquement des mises à jour et vous avertisse lorsque des mises à jour importantes ou recommandées sont disponibles.

Sélectionnez  > **MàJ log..**

Vous devrez peut-être redémarrer le téléphone pour terminer la mise à jour.

Afficher des détails de la mise à jour

Sélectionnez une mise à jour et maintenez-la enfoncée.

Installer toutes les mises à jour

Sélectionnez .

Sélectionner les mises à jour à installer

Sélectionnez  > **Cocher les mises à jour** et les mises à jour que vous souhaitez installer. Toutes les mises à jour sont sélectionnées par défaut.

Configurer votre téléphone pour qu'il recherche automatiquement des mises à jour

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Vérification autom. mises à jr.**

Mettre à jour le logiciel du téléphone à l'aide de votre ordinateur

Vous pouvez utiliser l'application Nokia Suite pour PC pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone. Vous avez besoin d'un PC compatible, d'une connexion Internet à haut débit et d'un câble USB compatible pour connecter votre téléphone au PC.

Pour en savoir plus et pour télécharger l'application Nokia Suite, visitez www.nokia.com/support.

Gérer des fichiers

À propos du Gestionnaire de fichiers

 Sélectionnez  > **Fichiers**.

Vous pouvez parcourir, gérer et ouvrir des fichiers sur votre téléphone. Vous pouvez également afficher et gérer des fichiers sur une carte mémoire compatible insérée.

Afficher les fichiers stockés sur votre téléphone

Sélectionnez  > **Fichiers** et la mémoire souhaitée.

Les fichiers et dossiers du niveau supérieur de cet emplacement de la mémoire sont affichés.

Afficher le contenu d'un dossier

Sélectionnez le dossier.

Organiser des fichiers

Vous pouvez créer de nouveaux dossiers en vue d'organiser vos fichiers. Il est ainsi plus facile de sauvegarder ou de télécharger du contenu. Vous pouvez copier, déplacer ou supprimer des fichiers et des sous-dossiers au sein des dossiers.

Sélectionnez  > **Fichiers**.

Créer un nouveau dossier

Dans le dossier où vous souhaitez créer un sous-dossier, sélectionnez  > **Nouveau dossier**.

Copier un fichier dans un dossier

Sélectionnez le fichier et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez l'option appropriée dans le menu contextuel.

Supprimer un fichier d'un dossier

Sélectionnez le fichier et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez l'option appropriée dans le menu contextuel.

Copier, déplacer ou supprimer plusieurs fichiers simultanément

- 1 Sélectionnez  > **Cocher plusieurs éléments**.
- 2 Sélectionnez le fichier.
- 3 Sélectionnez  et l'option appropriée.

Sauvegarder des fichiers

Vous voulez être sûr de ne perdre aucun fichier important ? Vous pouvez créer des sauvegardes de la mémoire du téléphone.

Sélectionnez  > **Fichiers** et **Sauvegarder et restaurer**.

Il est recommandé de sauvegarder régulièrement la mémoire du téléphone.

Conseil : Utilisez Nokia Suite pour sauvegarder votre contenu vers un ordinateur compatible. Si votre téléphone est volé ou endommagé, tous vos fichiers importants sont toujours disponibles.



Formater la mémoire de masse

Vous souhaitez supprimer tout le contenu de la mémoire de masse de votre téléphone ? Vous pouvez formater la mémoire de masse.

Avant de formater la mémoire de masse, sauvegardez tout le contenu que vous souhaitez conserver. Tout le contenu qui s'y trouve est définitivement supprimé.

- 1 Sélectionnez  > **Fichiers**.
- 2 Maintenez la mémoire de masse enfoncée, puis sélectionnez **Formater**.

Ne formatez pas la mémoire de masse à l'aide du logiciel de l'ordinateur, car cela risque d'altérer ses performances.

Vous pouvez utiliser Nokia Suite pour sauvegarder votre contenu vers un ordinateur compatible. Des technologies de gestion des droits numériques (Digital Rights Management, DRM) peuvent empêcher la restauration de certains contenus sauvegardés. Pour plus d'informations à propos des DRM utilisés pour votre contenu, contactez votre prestataire de services.

Formater une carte mémoire

Vous souhaitez supprimer tout le contenu de votre carte mémoire ? Lorsque vous formatez une carte mémoire, toutes les données qui s'y trouvent sont supprimées.

- 1 Sélectionnez  > **Fichiers**.
- 2 Sélectionnez et maintenez enfoncée la carte mémoire, puis sélectionnez **Formater** dans le menu contextuel.

Protéger une carte mémoire par mot de passe

Vous souhaitez protéger la carte mémoire contre une utilisation non autorisée ? Vous pouvez définir un mot de passe pour protéger les données.

- 1 Sélectionnez  > **Fichiers**.
- 2 Sélectionnez et maintenez enfoncée la carte mémoire, puis sélectionnez **Définir mt de passe** dans le menu contextuel.
- 3 Saisissez un mot de passe.
Ne divulguez pas le mot de passe conservez-le en lieu sûr, à l'écart de la carte mémoire.

Libérer la mémoire de l'appareil

Avez-vous besoin d'augmenter la mémoire disponible du téléphone afin de pouvoir installer davantage d'applications ou d'ajouter davantage de contenu ?

Vous pouvez supprimer les éléments suivants si vous n'en avez plus besoin :

- Des SMS, des MMS et des e-mails.
- Des entrées et détails de contacts.
- Applications
- Fichiers d'installation (.sis ou .sisx) des applications installées
- Musique, photos ou vidéos

Copiez le contenu que vous souhaitez conserver dans la mémoire de masse, sur une carte mémoire compatible (le cas échéant) ou sur un ordinateur compatible.

Gérer les applications

À propos des applications

 Sélectionnez  > **Paramètres et Installations.**

Vous pouvez consulter les détails des applications installées, retirer des applications et définir des paramètres d'installation.

Vous pouvez installer les types d'applications suivants :

- des applications Java™ ME avec les extensions de fichier .jad ou .jar ;
- des applications compatibles avec le système d'exploitation Symbian avec les extensions de fichier .sis ou .sisx ;
- des widgets avec l'extension de fichier .wgz.

Installez uniquement des applications compatibles avec votre téléphone.

Supprimer une application de votre téléphone

Vous pouvez supprimer des applications installées dont vous n'avez plus besoin ou que vous n'utilisez plus, afin d'accroître la mémoire disponible.

Sélectionnez  > **Paramètres et Installations.**

- 1 Sélectionnez **Déjà installées.**
- 2 Maintenez enfoncée l'application à supprimer, puis sélectionnez **Désinstaller.**

Si vous supprimez une application, vous pouvez uniquement la réinstaller si vous possédez le fichier d'installation original ou une sauvegarde complète de l'application supprimée. Vous risquez de ne pas pouvoir ouvrir des fichiers créés avec une application supprimée.

Si une application installée dépend d'une application supprimée, l'application installée risque de cesser de fonctionner. Pour plus de détails, consultez la documentation de l'utilisateur concernant l'application installée.

Les fichiers d'installation peuvent utiliser une grande quantité de mémoire et vous empêcher de stocker d'autres fichiers. Utilisez Nokia Suite pour sauvegarder vos fichiers d'installation sur un ordinateur compatible, puis utilisez le gestionnaire de fichiers pour les supprimer de la mémoire de votre téléphone.

Synchroniser le contenu

À propos de Sync

 Sélectionnez  > Paramètres > Connectivité > Transfert données > Sync.

Vous souhaitez sauvegarder votre agenda, vos notes et d'autres contenus tout en les gardant à disposition, que vous soyez assis à l'ordinateur ou en déplacement avec votre téléphone ? Vous pouvez synchroniser vos contacts, notes et autres contenus entre votre téléphone et un serveur distant. Après synchronisation, vous disposez d'une sauvegarde de vos données importantes sur le serveur.



Synchroniser le contenu entre votre téléphone et un serveur distant

Synchronisez le contenu important entre votre téléphone et un serveur distant afin de créer une copie accessible n'importe où.

Sélectionnez  > Paramètres et Connectivité > Transfert données > Sync.

Vous pouvez recevoir des paramètres de synchronisation de votre prestataire de services réseau sous la forme d'un message de configuration. Les paramètres de synchronisation sont enregistrés dans un mode de synchronisation. Lorsque vous ouvrez l'application de synchronisation, le mode de synchronisation par défaut ou le dernier mode utilisé s'affiche.

Inclure ou exclure des types de contenu

Sélectionnez un type de contenu.

Synchroniser le contenu

Sélectionnez  > Synchroniser.

Conseil : Pour synchroniser du contenu entre votre téléphone et les services Nokia, utilisez l'application Nokia Sync.

À propos de Nokia Sync



Sélectionnez  > Nokia Sync.

Vous pouvez synchroniser des contacts, des événements de l'agenda et des notes entre votre téléphone et les services Nokia. Ainsi, vous disposerez toujours d'une sauvegarde de vos fichiers importants. Vous avez besoin d'un compte Nokia pour utiliser Nokia Sync. Si vous ne possédez pas de compte et si vous accédez à un service Nokia, vous êtes invité à en créer un.

Si vous utilisez Nokia Sync pour synchroniser automatiquement vos contacts avec les services Nokia, n'autorisez pas la synchronisation avec un autre service, tel que Mail pour Exchange. Cela risquerait de provoquer des conflits.

Copier des contacts ou des photos entre deux téléphones

Vous pouvez synchroniser et copier des contacts, des photos et d'autres contenus entre deux téléphones Nokia compatibles, gratuitement, à l'aide de Bluetooth.

Sélectionnez  > Paramètres > Connectivité > Transfert données > Echange de données.

1 Choisissez parmi les options suivantes :



— Pour copier du contenu depuis un autre téléphone.



— Pour copier du contenu vers un autre téléphone.



— Pour synchroniser le contenu entre deux téléphones.

2 Sélectionnez le téléphone auquel vous souhaitez vous connecter et reliez les téléphones. Bluetooth doit être activé sur les deux téléphones.

3 Si l'autre téléphone nécessite un code d'authentification, saisissez-le. Le code d'authentification, que vous pouvez définir vous-même, doit être saisi dans les deux téléphones. Le code d'authentification de certains téléphones est fixé. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre téléphone.

Le code d'authentification est uniquement valide pour la connexion actuelle.


4 Sélectionnez le contenu et OK.

Protéger votre téléphone

Verrouiller ou déverrouiller les touches et l'écran

Pour éviter d'émettre fortuitement un appel quand votre téléphone est rangé dans votre poche ou votre sac, verrouillez les touches et l'écran.

Appuyez sur la touche verrou, puis sélectionnez **Activer**.

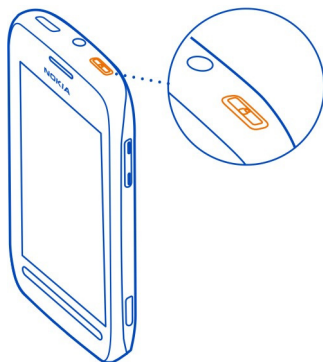

Conseil : Vous pouvez également appuyer sur la touche Menu, puis sélectionner **Activer**.

Quand vous n'utilisez pas votre téléphone, les touches et l'écran se verrouillent automatiquement après un certain temps. Vous pouvez définir la durée de cette temporisation.

Définir la temporisation de verrouillage des touches et de l'écran

- 1 Sélectionnez  > Paramètres et Téléphone > Affichage > Délai écon. d'écran/verrou.
- 2 Définissez le délai au terme duquel les touches et l'écran se verrouillent automatiquement.

Configurer votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement

Vous souhaitez protéger votre téléphone contre une utilisation non autorisée ? Créez un code verrou et configurez votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas.

- 1 Sélectionnez  > Paramètres > Téléphone > Gestion téléphone et Paramètres sécurité > Téléphone et carte SIM.
- 2 Sélectionnez **Délai verrou automatique tél.** > Défini par l'utilisateur, puis définissez la temporisation de verrouillage du téléphone.
- 3 Créez un code verrou d'au moins 4 caractères. Vous pouvez utiliser des chiffres, des symboles, des lettres majuscules et des lettres minuscules.

Conseil : Pour taper des lettres ou des symboles, maintenez # enfoncée.

Ne divulguez pas le code verrou et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone. Si vous oubliez le code verrou et si votre téléphone est verrouillé, il doit être réparé. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et les informations personnelles enregistrées dans votre téléphone peuvent être effacées. Pour plus d'informations, contactez Nokia Care ou le revendeur de votre téléphone.

Verrouiller votre téléphone manuellement

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche marche/arrêt , sélectionnez **Verrouiller le téléphone**, puis tapez le code de sécurité.

Déverrouiller votre téléphone

Appuyez sur la touche verrou, tapez le code verrou, puis sélectionnez **OK**.

Si la touche verrou est hors de portée, appuyez sur la touche Menu, puis sélectionnez **Activer**.

Verrouiller votre téléphone à distance

Vous avez oublié votre téléphone au bureau et vous souhaitez le verrouiller pour empêcher toute utilisation non autorisée ? Vous pouvez verrouiller votre téléphone à distance à l'aide d'un SMS prédéfini. Vous pouvez également verrouiller la carte mémoire à distance.

Activer le verrouillage à distance

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Téléphone** > **Gestion téléphone et Paramètres sécurité** > **Téléphone et carte SIM** > **Verrouillage à distance tél.** > **Activé**.
- 2 Rédigez le contenu du SMS. Il peut comprendre de 5 à 20 caractères et prend en charge l'utilisation des majuscules et des minuscules.
- 3 Saisissez à nouveau le même texte afin de le vérifier.
- 4 Entrez le code verrou.

Envoyer le message de verrouillage

Pour verrouiller le téléphone à distance, rédigez le texte prédéfini et envoyez-le à votre téléphone sous forme de SMS.

Pour déverrouiller votre téléphone, vous avez besoin du code de verrouillage.

Crypter vos données

Vous souhaitez protéger vos données contre une utilisation non autorisée ? Vous pouvez crypter les données qui se trouvent sur votre téléphone à l'aide d'une clé de cryptage.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Téléphone** > **Gestion téléphone** > **Paramètres sécurité** > **Cryptage**.

Crypter ou décrypter vos données peut prendre plusieurs minutes. Pendant le processus de cryptage, vous ne devez pas :

- Utiliser votre téléphone (à moins d'en avoir réellement besoin)
- Éteindre votre téléphone
- Retirer la batterie

Si vous n'avez pas configuré votre téléphone de sorte qu'il se verrouille automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé, vous serez invité à le faire lorsque vous crypterez vos données pour la première fois.

Crypter la mémoire du téléphone

Sélectionnez **Cryptage activé**.

Décrypter la mémoire du téléphone

Sélectionnez **Cryptage désactivé**.

Obtenir plus d'aide

Support

Pour en savoir davantage sur l'utilisation de votre téléphone, ou si vous n'êtes pas certain de la façon dont celui-ci devrait fonctionner, lisez son guide d'utilisation intégré. Sélectionnez  > **Guide**.

Si vous avez un problème, procédez de la manière suivante :

- Redémarrez votre téléphone. Éteignez le téléphone et retirez la batterie. Après une minute environ, remettez la batterie en place et allumez le téléphone.
- Mettre à jour le logiciel du téléphone
- Restaurer les paramètres d'usine

Si le problème persiste, contactez Nokia pour connaître les options de réparation. Avant d'envoyer votre téléphone en réparation, sauvegardez toujours vos données, car toutes les données personnelles qu'il contient risquent d'être supprimées.

Protéger l'environnement

Economiser de l'énergie

Vous pouvez charger votre batterie moins fréquemment si vous :

- Fermez les applications et connexions de données, comme votre connexion Wi-Fi ou Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.

- Réduisez la luminosité de l'affichage.
- Configurez votre téléphone de sorte qu'il entre en mode d'économie d'énergie après un délai d'inactivité minimal.
- Désactivez les sons inutiles, comme les tonalités de l'écran tactile et de touches.

Recycler



Lorsque ce téléphone atteint le terme de sa vie utile, tous les matériaux dont il est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie. Pour garantir la mise au rebut et la réutilisation correctes, Nokia coopère avec ses partenaires au sein d'un programme appelé We:recycle. Pour plus d'informations sur la manière de recycler vos produits Nokia obsolètes et pour découvrir les sites de collecte, visitez le site Web www.nokia.com/werecycle ou appelez le Centre de contact Nokia Care.

Recyclez l'emballage et les manuels d'utilisation conformément à la réglementation locale en vigueur en matière de recyclage.



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations sur les caractéristiques environnementales de votre téléphone, visitez le site Web www.nokia.com/ecoprofile.

Informations sur le produit et la sécurité

Services réseau et frais

Votre appareil est agréé pour une utilisation sur le réseaux WCDMA 850, 900, 1700–2100, 1900, 2100 et GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez posséder un abonnement auprès d'un prestataire de services.

L'utilisation de services réseau et le téléchargement de contenu sur votre appareil nécessitent une connexion réseau et peuvent engendrer des frais de trafic de données. Certaines fonctionnalités du produit nécessitent une prise en charge par le réseau et il est possible que vous deviez y souscrire.

Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé ou a été exposé à l'humidité, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie de l'appareil, endommager la batterie et fausser ou faire fondre les composants en plastique.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions du manuel d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver les pièces mobiles et d'empêcher leur fonctionnement correct.
- Pour une performance optimale, éteignez de temps en temps l'appareil et retirez sa batterie.
- Maintenez votre appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou conservez les informations importantes.

Durant une utilisation prolongée, l'appareil peut chauffer. Dans la plupart des cas, c'est normal. Si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Pour savoir comment recycler vos produits Nokia, visitez le site Web www.nokia.com/recycling.

Symbole de la poubelle barrée d'une croix



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations sur la sauvegarde de l'environnement, consultez le profil Éco du produit sur www.nokia.com/ecoprofile.

À propos de la Gestion des droits numériques

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de photos, de musique et d'autre contenu.

Les propriétaires de contenu peuvent utiliser différentes types de technologies DRM (digital rights management) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris des droits d'auteur. Cet appareil utilise différents types de logiciels DRM pour accéder à du contenu protégé par DRM. Avec cet appareil, vous pouvez accéder à du contenu protégé par WMDRM 10 et OMA DRM 2.0. Si certains logiciels DRM ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires de contenu peuvent souhaiter que la capacité de tels logiciels DRM à accéder à du contenu protégé par DRM soit révoquée. Une révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé par DRM se trouvant déjà dans votre appareil. Le révocation d'un tel logiciel DRM n'affecte pas l'utilisation du contenu protégé par d'autres types de DRM ou l'utilisation d'un contenu non protégé par DRM.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie OMA DRM, utilisez la fonction de sauvegarde de Nokia Suite pour sauvegarder à la fois les licences et le contenu.

D'autres méthodes de transfert pourraient ne pas transférer les licences qui doivent être restaurées avec le contenu pour que vous puissiez encore utiliser le contenu protégé par la technologie OMA DRM une fois la mémoire de l'appareil formatée. Vous devrez peut-être également restaurer les licences si les fichiers de votre appareil sont endommagés.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie WMDRM, les licences et le contenu sont perdus en cas de formatage de la mémoire. Vous perdrez peut-être également les licences et le contenu si les fichiers de votre appareil sont endommagés. La perte des licences ou d'un contenu peut limiter votre capacité à utiliser à nouveau le même contenu sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Certaines licences peuvent être liées à une carte SIM spécifique, et le contenu protégé par ces licences ne pourra être lu que si cette carte SIM est insérée dans l'appareil.

Batteries et chargeurs

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil est conçu pour être utilisé avec une batterie rechargeable BP-3L. Nokia pourra rendre d'autres modèles de batterie compatibles avec cet appareil. Utilisez toujours des batteries Nokia authentiques.

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec les chargeurs suivants : AC-10 ou AC-20. Le numéro exact du modèle de chargeur Nokia peut varier selon le type de fiche, désigné par E, X, AR, U, A, C, K, B ou N.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie.

Sécurité de la batterie

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie. Lorsque vous débranchez un chargeur ou un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de sa source d'alimentation et de l'appareil. Ne laissez pas une batterie entièrement chargée connectée à un chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Gardez toujours la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement.

Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts métalliques de la batterie, par exemple si vous transportez une batterie de rechange dans votre poche. La mise en court-circuit risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, percer ou découper des éléments ou des batteries. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide de la batterie toucher votre peau ou vos yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin.

Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans de l'eau ou d'autres liquides ou l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation d'une batterie non agréée ou d'un chargeur incompatible peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, portez-le à un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'il soit examiné. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur.

Informations supplémentaires sur la sécurité

Émettre un appel d'urgence

- 1 Assurez-vous que l'appareil est allumé.
- 2 Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :
 - Insérer une carte SIM.
 - Désactiver les restrictions d'appels activées pour votre appareil comme la limitation d'appels, les appels autorisés ou les groupes limités.
 - S'assurer que le mode Hors ligne ou en mode Avion ne sont pas activés.
 - Si l'écran et les touches de l'appareil sont verrouillés, déverrouillez-les.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur la touche de fin d'appel jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche.
- 4 Pour ouvrir le cadran numérique, sélectionnez .
- 5 Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient selon l'endroit.
- 6 Appuyez sur la touche d'appel.
- 7 Indiquer les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

La première fois que vous mettez votre appareil sous tension, vous êtes invité à créer un compte Nokia. Pour émettre un appel d'urgence pendant la configuration du compte, appuyez sur la touche d'appel.

 **Important :** Activez à la fois les appels cellulaires et les appels Internet si votre appareil prend en charge les appels Internet. L'appareil pourra tenter d'émettre les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre fournisseur d'appels Internet. Il ne peut pas garantir une connexion dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement de l'énergie des fréquences radioélectriques externes.

Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- D'éviter l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Audition



Avertissement :

Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

Arrêté ministériel du 8 octobre 2003

Cette section s'applique uniquement à la France.

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

En cas de doutes concernant l'exposition des utilisateurs au champ électromagnétique de téléphones soumis à ces normes et réglementations, nous sommes tenus d'inclure les informations de précautions d'usage suivantes dans la notice d'emploi de l'appareil, conformément aux exigences réglementaires françaises : vous pouvez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements radiofréquences (a) en utilisant le téléphone dans de bonnes conditions de réception, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

Nickel

La surface de cet appareil ne contient pas de nickel.

Protéger votre appareil contre le contenu nuisible

Votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.

- Soyez prudents lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.
- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels provenant de sources sûres offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté. Utilisez une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut affecter les performances et le fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions appropriées. Nokia n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 2,2 centimètres (7/8 pouce) par rapport au corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps.

L'envoi de fichiers de données ou de messages requiert une connexion de qualité au réseau. L'envoi des fichiers ou messages peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à l'installation de l'appareil dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. N'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans toute zone où l'atmosphère est potentiellement explosive, notamment à proximité des pompes à carburant d'une station-service. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation dans les stations-service, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment des zones où il est habituellement conseillé de couper le moteur des véhicules, de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées

par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les recommandations en matière d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les recommandations de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau.

La valeur DAS la plus élevée selon les recommandations de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 0,98 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

Copyright et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 0434

CE 0168

Nokia opère la transition entre les Organismes notifiés de l'UE et ce produit a été approuvé comme conforme à la réglementation communautaire par les deux Organismes notifiés. L'un ou l'autre marquage CE repris dans ce guide d'utilisation peut figurer sur le produit pendant la période de transition.

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-779 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Pour les produits commercialisés avant le 1er juillet 2012, le symbole d'alerte est applicable pour indiquer les limitations en vigueur en France en matière de compatibilité Wi-Fi. Conformément à la Décision de l'Union européenne 2009/812/CE, depuis le 1er juillet 2012, le symbole d'alerte n'est plus applicable à la fonctionnalité Wi-Fi intégrée à ce produit et peut donc être ignoré même s'il est encore présent sur le produit.

© 2011-2012 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et le logo Nokia Original Accessories sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu à ses produits. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Dolby et le symbole double D sont des marques de Dolby Laboratories.

Fabriqué sous licence Dolby Laboratories.



Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales.

Les logos et la marque du mot Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et Nokia utilise ces marques sous licence.



Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site <http://www.mpegla.com>.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Nokia et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

La disponibilité de produits, fonctions et applications peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Nokia ou votre prestataire de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Nokia n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état. Nokia ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil.

NOTICE FCC / INDUSTRY CANADA

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. Toute opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Votre appareil peut provoquer des interférences TV ou radioélectriques (par exemple, lors de l'utilisation d'un appareil à proximité d'un équipement de réception). Si vous avez besoin d'aide, contactez votre prestataire de services local. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

Index

A

activation/désactivation	11
agenda	55, 99, 100, 101
aide	18
anniversaires	101
anniversaires de naissance	101
antennes	14
appareil photo	78
— enregistrement de clips vidéo	80
— envoi de photos	81
— informations de lieu	81
— partage de photos	82
— partager des vidéos	82
— prise de vue	78, 79
appels	44
— appels VoIP	42
— conférence	40
— dernier composé	43
— émettre	39, 40
— Internet	43
— limiter	46
— restriction	46
— transfert	45
— urgence	127
appels d'urgence	127
appels VoIP	42, 43
appels vocaux	
Voir <i>appels</i>	
applications	21, 35, 36, 114, 118
applications de bureau	102
Applications Java	118
assistance	18, 123

B

batterie	126
— charge	11
— chargement	10
— économie d'énergie	28

— insertion	7
blogs	76
bloquer	
— appareils	111
Bluetooth	109, 110, 111, 112
boîte	
— vocaux	45

C

calculatrice	103
carte mémoire	8, 117
Cartes	62
— affichage de lieux enregistrés	72
— assistance vocale	67
— changer de vue	70
— Check in	73
— enregistrement de lieux	72
— Favoris	72
— guides	70
— informations sur la circulation	
routière	65
— itinéraires à pied	66, 67
— itinéraires en voiture	63
— météo	70
— navigation	63, 64, 66, 67
— partage de positions	73
— positionnement	71
— sync	72
— téléchargement de cartes	69
— trouver des lieux	68
Cartes (Maps)	
— signaler	74
cartes de visite	50, 110
carte SIM	51
— insertion	7
— suppression	7
charge de la batterie	11, 126
chargement de la batterie	10
charge USB	11
Charge USB	10
Chat (messagerie instantanée)	104

chercher		cryptage	122
— stations de radio	93	D	
clavier	22	date et heure	97, 98
clavier virtuel	22	décryptage	122
code de sécurité	121	demandes de réunion	61
code verrou	121	diaporama	88
commandes vocales	42	dictionnaire	103
composition abrégée	41	Dragonne	17
compte Nokia	13	E	
Conduire		Echange téléphone	14, 120
— affichage Carte	64	écran d'accueil	21, 32, 33, 34, 35, 49, 62
— changer de vue	64	écran tactile	18, 22, 23
— itinéraires en voiture	63	éditeur photos	85
— navigation	63	e-mail	58, 61
— planification d'itinéraires	65	— boîte	59
connectivité	108	— configuration	59
connexion du câble	86, 112, 113	— lecture et réponse	60
connexion Internet	104	— widgets	62
connexions de données	108	Voir <i>e-mail</i>	
— Bluetooth	109	enregistrement	
— données par paquets	106	— appels	43
— frais	106	— sons	91
Connexion USB	86, 112, 113	— vidéos	80
connexion Web	104	En voiture	
conseils environnementaux	123	— assistance vocale	64
contacts	47, 51	— itinéraires en voiture	64
— ajout	47	Exchange ActiveSync	58
— copie	14, 120	F	
— dans des réseaux sociaux	53, 55	faire suivre des appels	45
— enregistrement	47, 48	favoris	48
— envoi	50, 82, 110	fichiers zip	104
— favoris	48	films	87
— groupes	50	flux, actualités	76
— modification	47	flux d'actualité	76
— photos	49	flux Web	76
— recherche	39	fond d'écran	33
— sonneries	50		
— sync	51, 119		
— widgets	35, 49		
contrôle du volume	13		
copie de contenu	14, 86, 90, 95, 112, 120		

G

gestion de fichiers	115, 116, 117
gestion des fichiers	115, 117
GPS (Global Positioning System)	71, 72
guide de l'utilisateur	18
Guides	70

H

haut-parleur	13, 40
heure et date	97, 98
horloge	96, 97, 98, 99
horloge mondiale	98, 99

I

icônes	26, 27
indicateurs	26
informations d'emplacement	72
Informations d'emplacement	71
informations de lieu	54, 77, 81, 101
informations de positionnement	71, 72
Informations de support Nokia	123
infos de positionnement	54
installer des applications	118
interdire des appels	46
Internet	

Voir *navigateur Web*

K

kit oreillette	15
----------------	----

L

listes de lecture	89
logiciel	118

M

Ma carte	50
mail	
— création	61
— envoi	61
— pièces jointes	61

mémoire	115
— suppression	117
mémoire cache	75
mémoire de masse	117
menus	35
messages	55, 57
— audio	57
— envoi	56
messages audio	55, 57
messages multimédia	55
messages reçus, messages	57
messages texte	56
Météo	70
Microsoft Communicator Mobile	104
mises à jour	
— applications	113, 114
— logiciel du téléphone	113, 114, 115
mises à jour de statut	53, 54
mises à jour du logiciel	113, 114, 115
mise sous/hors tension	11
MMS	56
MMS (multimedia message service)	56
mode hors connexion	31
modes	31
— création	32
— hors connexion	31
— personnalisation	30, 32
mode silencieux	31
musique	88, 90
— listes de lecture	89

N

navigateur	
Voir <i>navigateur Web</i>	
navigateur Web	77
— mémoire cache	75
— navigation dans des pages	75
— signets	76
Navigateur Web	75
NFC	16, 82, 93, 94
NFC (Near Field Communication)	17, 77

Nokia Musique	90
Nokia Store	36
— achat	37
— chercher	37
— critique	38
— parcourir	37
— téléchargement	37
— téléchargements	38
Nokia Suite	90
Nokia Sync	120
notes	103

P

paramètres	
— langue	58
— points d'accès	104
paramètres de langue	58
paramètres du capteur	44
partage, en ligne	54, 82, 86
pavé	23
pavé virtuel	23
personnalisation du téléphone	30, 32, 33, 34, 35
photo	86
— copie	14, 86
— enregistrement	83
— envoi	82
— modification	85
— partage	54
— prise	79
photos	
— classement	85
— copie	112, 120
— envoi	81, 110
— informations de lieu	81
— partage	82, 86
— prise	78, 79
— visualisation	83
profils	30

Q

Quickoffice	102
-------------	-----

R

raccourcis	18, 21, 34, 35, 49
radio	91, 92, 93
Radio FM	91, 92, 93
réalisation de plusieurs tâches	21
recherche	28
— contacts	39
— stations de radio	92
recyclage	123
répertoire	

Voir contacts

réseaux sociaux	52, 53, 54, 55
réunions	99, 101
réveil	97
RPV (réseau privé virtuel)	108

S

saisie de texte	22, 23, 24, 25
saisie de texte prédictive	23
sauvegarde de contenu	86, 116
services chat (messagerie instantanée)	104
Services Nokia	13, 51
signets	76
SMS	55
SMS (short message service)	56
sonneries	30, 44, 50
sons	
— personnalisation	30
sync	51, 119, 120
synchronisation	119

T

tâches	101
téléchargements	36, 37, 38
— thèmes	32
témoins	27
thèmes	32
touches et composants	6

touche verrou	12, 120
transfert de contenu	14, 86, 90, 95, 112, 120
TV	
— visualisation de programmes	96

V

verrou de l'appareil	121, 122
verrou du téléphone	121, 122
verrouillage	12, 120
— à distance	122
— écran	12, 120
— téléphone	121, 122
— touches	12, 120
verrouillage à distance	121, 122
vidéos	95
— copie	14, 86, 95, 112, 120
— enregistrement	80, 83
— envoi	81, 82, 110
— informations de lieu	81
— lecture	95
— modification	87, 88
— partage	54, 82, 86
— visualisation	83
voyant de notification	28

W

widgets	34, 35, 49, 62, 96
Wi-Fi	106, 107, 108